

LIBERO

Cellulare GSM con GPS

GUIDA ALL'USO



SAIET Telecomunicazioni Srl

via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

tel. +39 051 706711

fax +39 051 706700

<http://www.saiet.it> – e-mail: sales@saiet.it

1. INTRODUZIONE.....	7
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	7
1.2. Contenuto della confezione.....	9
1.3. Elementi operativi.....	10
1.4. Tasti.....	12
2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO.....	16
2.1. Inserire la SIM e la batteria.....	16
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	22
2.3. Carica della batteria.....	23
3. USO DEL TELEFONO.....	25
3.1. Accendere /spegnere il telefono.....	25
3.2. Blocco tasti.....	25
3.3. Tasti parlanti durante la composizione.....	25
3.4. Come fare una chiamata.....	26
3.5. Composizione veloce.....	26
3.6. Risposta ad una chiamata.....	26
3.7. Vivavoce.....	27

3.8. Regolazione volume audio.....	27
3.9. Regolazione volume suoneria.....	27
3.10. Modalità silenzioso.....	27
3.11. Torcia.....	28
3.12. Tasto SOS.....	28
4. MENU'	30
4.1. Come navigare nel menù	30
5. MESSAGGI	31
5.1. Scrivere e inviare un messaggio.....	31
6. RUBRICA	33
6.1. Inserire contatti in Rubrica.....	33
6.2. Ricerca e selezione di un numero in Rubrica.....	33
6.3. Inserire numeri in Composizione veloce.....	34
7. LISTA CHIAMATE	35
7.1. Lista chiamate perse/effettuate/ricevute.....	35
8. IMPOSTAZIONI	36
8.1. Profili.....	36

8.2. Attivare un profilo.....	36
8.3. Personalizzare un profilo.....	37
8.3.1. Suoneria chiamata.....	37
8.3.2. Volume suoneria chiamata.....	37
8.3.3. Tipo di avviso.....	38
8.3.4. Tono Messaggio.....	38
8.3.5. Tono Tasti.....	38
8.3.6. Volume tasti.....	39
8.4. Telefono.....	39
8.4.1. Ora e Data.....	39
8.4.2. Lingua	40
8.4.3. Scrittura preferita.....	40
8.4.4. Luminosità display.....	40
8.5. Blocco SIM (PIN).....	41
8.6. Blocco Telefono (Password telefono).....	42
8.7. Ripristina impostazioni di fabbrica.....	43
9. STRUMENTI.....	44

9.1. SOS	44
9.1.1. Accendere/spegnere la funzione SOS.....	44
9.1.2. Inserire i Numeri SOS.....	45
9.1.3. Messaggio SOS.....	45
9.1.4. Sirena SOS.....	45
9.2. Bluetooth.....	46
9.3. Allarme/Sveglia.....	46
10. MULTIMEDIA.....	48
10.1. Fotocamera.....	48
10.2. Radio FM.....	49
10.3. Lettore audio.....	49
11. LOCALIZZAZIONE GPS.....	51
11.1. Invio posizione.....	51
11.2. Invio posizione con tasto SOS.....	52
11.3. Invio posizione su richiesta.....	53
12. APPENDICE.....	54
12.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	54

12.1.1. Informazioni SAR.....	54
12.1.2. Proteggi il tuo udito.....	55
12.2. Caratteristiche tecniche.....	55
12.3. Condizioni di garanzia.....	56

1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche al manuale d'uso, la versione aggiornata può essere scaricata dal sito www.saiet.it

1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Leggere le seguenti avvertenze, il mancato rispetto di esse può essere pericoloso o illegale.
- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegner il telefono all'interno degli ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Spegner il telefono in aereo. I telefoni cellulari possono causare interferenze con la strumentazione di bordo.

- Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.
- Spegnerne il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnerne il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere il telefono cellulare sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Tenere il telefono e i rispettivi accessori (ad esempio la SIM card) lontano dalla portata dei bambini.
- Il telefono non è impermeabile, evitare di bagnarlo.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.

- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
- Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare sempre la batteria e il caricabatteria.

1.2. *Contenuto della confezione*

Telefono, batteria, caricabatteria, manuale.

1.3. *Elementi operativi*



Fig.1



Fig.2

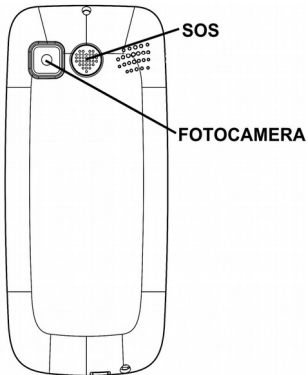











Fig.3

1.4. Tasti

Tasto	Nome	Funzione
	CHIAMA (verde)	<ul style="list-style-type: none">- Chiamare- Rispondere- Elenco chiamate (effettuate/ricevute/perse)
	CHIUDI (rosso)	<ul style="list-style-type: none">- Accendere/spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto)- Terminare la chiamata- Uscire dal menù e tornare in modalità standby
	FUNZIONE DESTRO	<ul style="list-style-type: none">- Funzione indicata di volta in volta sul corrispondente angolo destro del display- Entrare nel menù Rubrica in standby

	FUNZIONE SINISTRO / MENU'	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata di volta in volta sul corrispondente angolo sinistro del display - Entrare nel menù Principale in standby
	SU	<ul style="list-style-type: none"> - Scorrere le voci del menù - Alzare il volume dell'audio in ricezione durante la conversazione
	GIU'	<ul style="list-style-type: none"> - Scorrere le voci del menù - Abbassare il volume dell'audio in ricezione durante la conversazione
	OK	<ul style="list-style-type: none"> - OK centrale per selezionare e confermare

	<p>*</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Asterisco - Inserire simboli durante la scrittura di messaggi, in rubrica ecc. - + (tenendo premuto il tasto)
	<p>0</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto 0 - Inserire uno spazio durante la scrittura di messaggi, in rubrica ecc. - Accendere/spegnere la torcia (tenendo premuto il tasto)
	<p>#</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Cancellato - Attivare/disattivare la modalità Silenzioso (tenendo premuto il tasto) - Durante la scrittura di SMS o in Rubrica selezionare la modalità di scrittura: IT, it, It, 123

	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto 1 - Segreteria (messaggi vocali) (tenendo premuto il tasto)
	2-8	<ul style="list-style-type: none"> - Tasti 2-8 - Composizione Veloce (tenendo premuto il tasto)
	SOS	<ul style="list-style-type: none"> - Attivare la chiamata di emergenza (tenendo premuto il tasto)

2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO

2.1. *Inserire la SIM e la batteria*

1. Far leva nella fessura in basso e aprire lo sportellino del vano batteria (Fig.6).
2. Inserire la SIM1 con il verso indicato in Fig.7 (vedi anche serigrafia sul telefono) assicurandosi che i contatti della scheda siano rivolti verso il telefono. Per inserire la SIM2 occorre estrarre lo sportellino metallico. Per estrarre lo sportellino metallico tirare il dentino sul lato sinistro dello stesso, verso l'esterno Fig.8. Posizionare la SIM2 sullo sportellino con il verso indicato in Fig.9 (vedi anche serigrafia sul telefono) assicurandosi che i contatti della scheda siano rivolti verso l'alto, richiudere lo sportellino facendolo scorrere verso l'interno.
3. Inserire la batteria facendo corrispondere i contatti della batteria con quelli del telefono (Fig.10).
4. Richiudere lo sportellino.

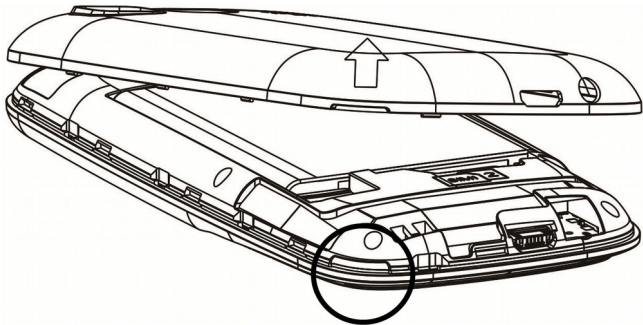


Fig.6

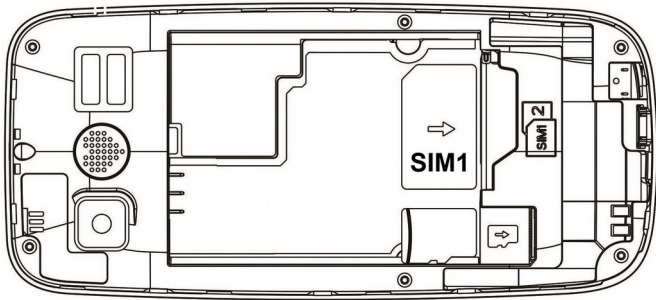


Fig.7

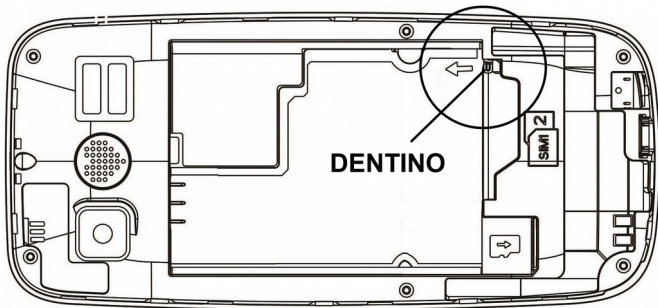


Fig.8

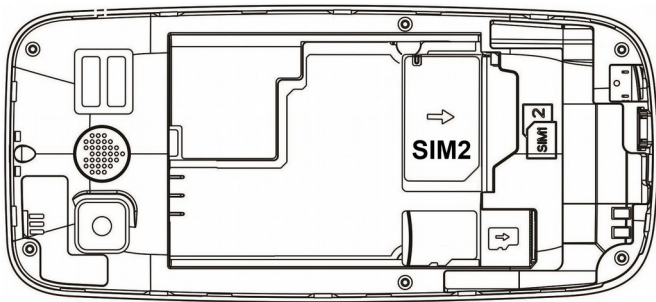


Fig.9

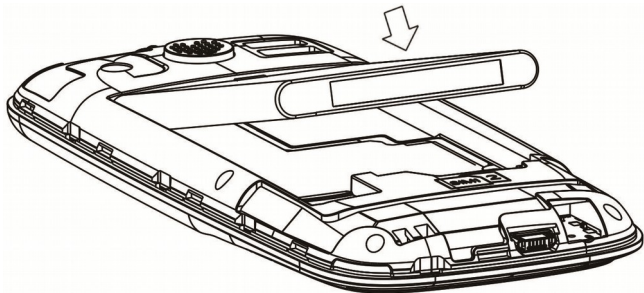


Fig.10

2.2. *Inserire la scheda microSD (opzionale)*

Inserire la scheda memoria microSD con i contatti rivolti verso il telefono Fig.11.

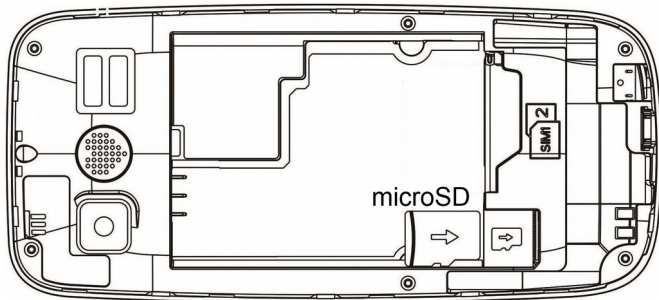


Fig.11

2.3. Carica della batteria

1. Inserire il connettore del caricabatteria nella relativa presa sul lato in basso del telefono (facendo attenzione al verso: i dentini della parte metallica del connettore del caricabatteria devono essere rivolti verso il basso).



Attenzione: il connettore ha un verso, non tentare di forzare l'inserimento nel verso sbagliato per non causare danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.
Il telefono visualizza un messaggio di conferma e l'icona batteria sul display indica lo stato di carica.

Una volta terminata la carica l'icona sul display è completamente accesa.

3. Terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V e scollegare il connettore del caricabatteria dalla relativa presa del telefono.

Nota: Quando la batteria è completamente scarica, il telefono visualizza un messaggio di attenzione e si spegne automaticamente. In questo caso non è

possibile riaccendere il telefono e quando lo si pone in carica, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona della batteria indicante lo stato di ricarica.



Attenzione: Utilizzare solo caricabatterie e batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.

3. USO DEL TELEFONO

3.1. *Accendere /spegnere il telefono*

Tenere premuto il tasto [CHIUDI] per accendere o spegnere.

3.2. *Blocco tasti*

Premere il tasto [FUNZIONE SINISTRO] poi [*] per bloccare o sbloccare i tasti.

3.3. *Tasti parlanti durante la composizione*

Per attivare/disattivare la funzione di annuncio vocale del tasto premuto, vedi il capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Profili**” sotto paragrafo “**Tono Tasti**”.

3.4. *Come fare una chiamata*

1. Comporre il numero e premere il tasto [**CHIAMA**]. Se si commette un errore premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] corrispondente alla scritta (**CANCELLA**).
2. Per terminare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].

Nota: per chiamare un numero in rubrica vedi il capitolo “**RUBRICA**” paragrafo “**Ricerca e selezione di un numero in rubrica**”.

3.5. *Composizione veloce*

La composizione veloce consente di chiamare il numero di telefono associato al relativo tasto della tastiera, tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9).

Per inserire i numeri in composizione veloce vedi capitolo “**RUBRICA**”.

3.6. *Risposta ad una chiamata*

1. Premere il tasto [**CHIAMA**].
2. Per terminare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].

3.7. *Vivavoce*

Durante la conversazione per attivare il vivavoce, premere il tasto [FUNZIONE SINISTRO] corrispondente alla scritta (OPZIONI), selezionare **VIVA VOCE/ACCESO**. Per disattivarlo selezionare **VIVA VOCE/SPENTO**.

3.8. *Regolazione volume audio*

In conversazione per regolare il volume audio premere i tasti [SU] e [GIU'].

3.9. *Regolazione volume suoneria*

Vedi capitolo "IMPOSTAZIONI" paragrafo "Profili".

3.10. *Modalità silenzioso*

Tenere premuto il tasto [#] per passare dalla modalità suoneria a silenzioso. Il display visualizza la relativa icona.

3.11. Torcia

Per accendere/spegnere la torcia tenere premuto il tasto [0].

3.12. Tasto SOS

Tenendo premuto il tasto [**SOS**] il telefono si porta nello stato di emergenza:

- A. Attiva la sirena per attirare l'attenzione ed inizia a chiamare fino a 5 numeri di telefono precedentemente impostati. Il tentativo di chiamata procede a rotazione per 3 volte, fino a che uno dei numeri risponde.
- B. Se uno dei numeri chiamati risponde, il telefono attiva la funzione vivavoce e terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.
- C. Se nessuno dei numeri risponde, il telefono invia un SMS con il messaggio di aiuto e si predispose a rispondere automaticamente alla prima chiamata entrante, terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.

Nota: Lo stato di emergenza è segnalato dall'icona rossa SOS sul display.

Per uscire volontariamente dallo stato di emergenza tenere premuto il tasto **[SOS]**.

Per accendere/spegnere la funzione SOS, impostare i numeri di Emergenza, modificare il messaggio SMS di aiuto preimpostato, attivare/disattivare la sirena, vedi il capitolo “**STRUMENTI**” paragrafo “**SOS**”.

4. MENU'

4.1. *Come navigare nel menù*

1. Premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] corrispondente alla scritta (**MENU**) oppure il tasto centrale [**OK**] per entrare nel menù.
2. Premere i tasti [**GIU'**] e [**SU**] per scorrere le voci del menù.
3. Premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] corrispondente alla scritta (**OK**) per entrare nei sottomenù.
4. Premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] corrispondente alla scritta (**INDIETRO**) per risalire di un livello nel menù.
5. Premere il tasto [**CHIUDI**] per uscire dal menù.

Voci del menù:

**RUBRICA, MESSAGGI, CHIAMATE, STRUMENTI, MULTIMEDIA,
IMPOSTAZIONI**

5. MESSAGGI

5.1. *Scrivere e inviare un messaggio*

1. Selezionare **MESSAGGI / SCRIVI**. Scrivere il messaggio.

- Per cambiare la scrittura: **IT, it, It, 123** premere il tasto [#].

La scrittura predefinita è **IT** per cambiarla vedi capitolo **“IMPOSTAZIONI”** paragrafo **“Telefono”** sottoparagrafo **“Scrittura preferita”**.

- Per inserire il carattere voluto premere più volte il relativo tasto (esempio: per inserire il carattere **E** premere due volte il tasto [3]).

- Per inserire uno spazio premere il tasto [0].

- Per inserire un simbolo premere il tasto [*], selezionare il simbolo usando i tasti [GIU’], [SU], [4], [6] premere (OK).

- Se si è commesso un errore premere (**CANCELLA**).

2. Premere (**OPZIONI**) / **INVIA A**.

Selezionare **INSERISCI NUMERO** e digitare direttamente il numero oppure selezionare **AGGIUNGI DA RUBRICA** digitare il nome o scorrere la rubrica coi tasti [**GIU'**] e [**SU**], premere (**OK**) per inserire il contatto.

3. Premere (OPZIONI) / INVIA.

Nel menu Messaggi sono presenti le voci:

RICEVUTI: Lista messaggi ricevuti.

INVIATI: Lista messaggi in inviati.

Selezionare una lista, premere (**OPZIONI**) per vedere, rispondere, eliminare i messaggi.

6. RUBRICA

6.1. *Inserire contatti in Rubrica*

Si può inserire un contatto nella SIM o nel telefono.

1. Selezionare **RUBRICA / AGGIUNGI CONTATTO**.

2. Selezionare **SU SIM** oppure **SU TELEFONO**.

3. Selezionare **NOME** inserire il nome, poi (**OPZIONI**) / **FATTO**.

Selezionare **NUMERO** inserire il numero, poi (**OPZIONI**) / **FATTO**.

- Per inserire i caratteri vedi capitolo "**MESSAGGI**" paragrafo "**scrivere e inviare un messaggio**".

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

6.2. *Ricerca e selezione di un numero in Rubrica*

1. Selezionare **RUBRICA**.

2. Per cercare il contatto:
 - a) Usare i tasti [**GIU'**] e [**SU**].
 - b) Digitare il nome o l'iniziale del nome e usare i tasti [**GIU'**] e [**SU**].
3. Premere il tasto [**CHIAMA**] per chiamare il numero.

6.3. *Inserire numeri in Composizione veloce*

La Composizione veloce consente di chiamare il numero associato al tasto della tastiera, semplicemente tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9).

Per inserire i numeri di telefono in composizione veloce:

1. Selezionare **RUBRICA** / (**OPZIONI**) / **IMP. RUBRICA** / **COMPOSIZIONE VELOCE**.
2. Selezionare (**IMPOSTA NUMERO**) per inserire i numeri nei tasti da 2 a 9. Selezionare (**STATO**) / **ACCESO**.

7. LISTA CHIAMATE

7.1. *Lista chiamate perse/effettuate/ricevute*

1. Selezionare **CHIAMATE**.
2. Selezionare **PERSE**, **EFFETTUATE** o **RICEVUTE** per visualizzare la lista.
Selezionando una chiamata (**OPZIONI**) si può scegliere:
CHIAMA per chiamare il numero.
ELIMINA per eliminare la chiamata.
Per eliminare le liste chiamate, al punto **1** scegliere **ELIMINA REGISTRI CHIAMATE**.

8. IMPOSTAZIONI

Utilizzare questo menù per modificare le impostazioni di:

SUONI, TELEFONO, ORA/DATA, SOS, SICUREZZA, FABBRICA

8.1. *Profili*

Utilizzare questo menù per attivare una modalità: Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno e per personalizzare tutti i suoni del telefono:

SUONERIA CHIAMATA, TONO MESSAGGIO, TONO TASTI

8.2. *Attivare un profilo*

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / PROFILI**.
2. Selezionare un profilo **OPZIONI / ATTIVA**.

8.3. *Personalizzare un profilo*

Utilizzare questo menù per personalizzare tutti i suoni del telefono.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / PROFILI**.
2. Selezionare un profilo (**OPZIONI**) / **PERSONALIZZA**.

8.3.1. Suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **CHIAMATA IN ARRIVO**. Selezionare una suoneria.
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

Nota: Inserendo la scheda di memoria microSD opzionale, è possibile personalizzare la suoneria con un brano mp3, selezionando al punto **3 SELEZIONA DA FILE**.

8.3.2. Volume suoneria chiamata

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **VOLUME SUONERIA**. Premere i tasti [GIU'] e [SU], poi (OK).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.3. Tipo di avviso

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **TIPO DI AVVISO**. Selezionare **SOLO SUONERIA, SOLO VIBRAZIONE, VIBRAZIONE E SUONERIA**.

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.4. Tono Messaggio

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **MESSAGGIO**. Selezionare un tono.

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.5. Tono Tasti

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **TASTI**. Selezionare **SILENZIOSO, CLIC, SUONO, VOCE** (annuncio vocale del tasto premuto).

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.6. Volume tasti

Arrivati al punto 2 del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare (**VOLUME TASTI**). Premere i tasti [**GIU'**] e [**SU**], poi (**OK**).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.4. Telefono

Utilizzare questo menù per impostare Ora/Data, lingua, display.

8.4.1. Ora e Data

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / ORA E DATA**.
2. Selezionare **IMP. ORA/DATA**.

Selezionare **OO:MM** e impostare l'orario, selezionare **GG/MM/AAAA** e impostare la data, premere (**SALVA**).

8.4.2. Lingua

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / LINGUA**.
2. Selezionare la lingua.

8.4.3. Scrittura preferita

Utilizzare questo menù per impostare la scrittura preferita per i messaggi e la rubrica.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / LINGUA PREFERITA DI SCRITTURA**.
2. Selezionare la lingua.

8.4.4. Luminosità display

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / IMPOSTAZIONI VARIE**.
2. Selezionare **ILLUMINAZIONE LCD / LUMINOSITA'**. Modificare il livello usando i tasti [4] e [6], premere (OK).

8.5. **Blocco SIM (PIN)**

Il blocco della SIM serve ad impedire l'utilizzo non autorizzato della SIM. Se si attiva il blocco SIM è necessario inserire il PIN (fornito assieme alla SIM dal gestore telefonico) e premere (**OK**) ad ogni accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare la SIM:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / SIM SICUREZZA**.
2. Selezionare **BLOCCO SIM / ACCESO** o **SPENTO** per bloccare o sbloccare.
3. Inserire il PIN, premere (**OK**).



Attenzione: Se si inserisce il PIN errato per tre volte consecutive la SIM viene bloccata. Per sbloccarla inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.

Cambio PIN



Attenzione: per cambiare il PIN è necessario attivare prima il blocco SIM.

- Al punto 1 selezionare **CAMBIA PIN**.
2. Inserire il vecchio **PIN**, premere (**OK**).

3. Inserire il nuovo **PIN**, premere (**OK**).
4. Confermare il nuovo **PIN**, premere (**OK**).

8.6. Blocco Telefono (Password telefono)

Il blocco del Telefono serve ad impedire l'utilizzo non autorizzato del Telefono. Se si attiva il blocco Telefono è necessario inserire la password telefono (**1122** impostata in fabbrica) e premere (**OK**), ad ogni accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare il Telefono:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / TELEFONO SICUREZZA**.
2. Selezionare **BLOCCO TELEFONO / ACCESO** o **SPENTO**.
3. Inserire la password telefono, premere (**OK**).

Cambio PASSWORD TELEFONO

Al punto 1 selezionare (**CAMBIA PASSWORD**).

2. Inserire la vecchia **PASSWORD**, premere (**OK**).
3. Inserire la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).
4. Confermare la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).

8.7. *Ripristina impostazioni di fabbrica*

Con questo menù è possibile riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica.



Attenzione: riportando il telefono alle impostazioni di fabbrica verranno eliminate le impostazioni fatte dall'utente.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / RIPRISTINA IMPOSTAZIONI**.
2. Inserire la password telefono (**1122** impostata in fabbrica), premere (**OK**).
3. Il telefono visualizza un messaggio di conferma, premere (**SI**): il telefono si spegne e riaccende automaticamente.

9. STRUMENTI

Utilizzare questo menù per accedere alle funzioni:

SOS, CALENDARIO, CALCOLATRICE, ALLARME/SVEGLIA, BLUETOOTH

9.1. SOS

Con questo menù è possibile accendere/spegnere la funzione SOS, impostare i numeri SOS, il messaggio SOS e la sirena.

9.1.1. Accendere/spegnere la funzione SOS

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP.SOS / MODO SOS**.
2. Selezionare la modalità **NORMALE** oppure **SOS OFF** per spegnere la funzione SOS.

9.1.2. Inserire i Numeri SOS

I numeri SOS vengono chiamati premendo il tasto [**SOS**], vedi capitolo “**USO DEL TELEFONO**” paragrafo “**Tasto SOS**”. Si possono inserire da 1 a 5 numeri:

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP.SOS / NUMERI SOS**.
2. Inserire i numeri di telefono, premere (**SALVA**).

Per cancellare un numero SOS premere (**OPZIONI**) / **ELIMINA**.

9.1.3. Messaggio SOS

Il messaggio SOS viene inviato premendo il tasto [**SOS**] se nessuno dei numeri SOS risponde alla chiamata.

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP.SOS / SMS SOS**.
2. Inserire o modificare il messaggio, premere (**SALVA**).

9.1.4. Sirena SOS

Premendo il tasto [**SOS**], il telefono, attiva anche una sirena locale. Questo sirena può essere abilitata o disabilitata:

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP.SOS / SIRENA**.

2. Selezionare **ACCESO** o **SPENTO**.

9.2. Bluetooth

1. Selezionare **STRUMENTI / BLUETOOTH**.

Per ricercare, associare e connettere un dispositivo Bluetooth al telefono:

2. Selezionare **ACCENSIONE / (ACCESO)**.

3. Selezionare **VISIBILITA' / (ACCESO)**.

4. Selezionare **DISPOSITIVI / RICERCA NUOVO DISPOSITIVO**. Terminata la ricerca il telefono visualizza l'elenco dei dispositivi trovati, premere (**ANNULLA**) per uscire dalla ricerca. Selezionare il dispositivo da associare e premere (**ASSOCIA**), digitare se richiesto il relativo codice e premere (**OK**).

5. Scegliere dall'elenco il dispositivo associato da connettere, premere (**OPZIONI**) / **CONNETTI**.

9.3. Allarme/Sveglia

1. Selezionare **STRUMENTI / SVEGLIA**.

2. Selezionare uno dei 5 allarmi impostabili, premere (**MODIFICA**).

3. Selezionare **STATO / ACCESO** o **SPENTO**.
 4. Selezionare **ORA** e impostare l'orario.
 5. Selezionare **RIPETI / (OPZIONI) / SELEZIONA** selezionare **UNA VOLTA, OGNI GIORNO** oppure **GIORNI** (per impostare i giorni) e premere (**OK**).
 6. Selezionare **TONO ALLARME / (OPZIONI) / SELEZIONA** selezionare una suoneria e premere (**OK**).
 7. Selezionare **TIPO DI AVVISO/ VIBRAZIONE E SUONA, SOLO SUONERIA, SOLO VIBRAZIONE**
 8. Premere (**OPZIONI**) /(**SALVA**).
- Quando l'allarme suona per spegnerlo premere (**STOP**) oppure (**INTERROMPI**) per interromperlo, l'allarme risuonerà dopo il tempo impostato.

10. MULTIMEDIA

Utilizzare questo menù per accedere alle funzioni:
FOTOCAMERA, RADIO

10.1. Fotocamera

Attenzione: Per utilizzare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD max 16G (non fornita).

1. Selezionare **MULTIMEDIA / FOTOCAMERA.**
2. Premere il il tasto **[OK]** per scattare la foto.
3. Premere (**OPZIONI**) per vedere le foto, cambiare le impostazioni della fotocamera, scegliere la memoria dove archiviare delle foto.

10.2. Radio FM

Per accendere ed ascoltare la Radio FM:

1. Selezionare **MULTIMEDIA / RADIO FM**.
2. Premere i tasti [4] e [6] per cambiare stazione.
3. Premere i tasti [GIU'] e [SU] per regolare il livello di ascolto.
4. Premere il tasto [5] per accendere o spegnere la radio.

Premendo (**OPZIONI**) si può scegliere:

ELENCO CANALI per visualizzare l'elenco e ascoltare o modificare le stazioni.

RICERCA MANUALE per inserire direttamente la frequenza della stazione.

RICERCA AUTOMATICA per ricercare automaticamente le stazioni e inserirle nell'elenco canali. Premere poi i tasti [2] e [8] per cambiare stazione nell'elenco.

10.3. Lettore audio

Attenzione: Per utilizzare il lettore audio è necessario inserire una scheda microSD max16G (non fornita).

Inserire i brani mp3 nella cartella My music.

1. Selezionare **MULTIMEDIA / AUDIO PLAYER**.
2. Premere i tasti [4] e [6] per selezionare il brano.

3. Premere i tasti **[GIU']** e **[SU]** per regolare il livello di ascolto.

4. Premere il tasto **[5]** per ascoltare o interrompere l'ascolto.

Premere **(LISTA)** per vedere, scorrere la lista e ascoltare i brani.

Premendo **(OPZIONI)** si può scegliere:

(IMPOSTAZIONI) poi **SOTTOFONDO** per accendere / spegnere l'ascolto della musica in sottofondo quando si esce dal menù Audio player.

11. Localizzazione GPS

Questo telefono è dotato di funzioni speciali di emergenza, che consentono a chi è autorizzato di ricevere la localizzazione tramite GPS.



Attenzione: Queste funzioni non possono essere garantite in aree, nelle quali non sia presente il segnale GPS, in particolare in alcuni casi all'interno di locali.

11.1. *Invio posizione*

Con questa funzione LIBERO può inviare un SMS contenente un link con la propria posizione. Chi riceve il link sul proprio Smartphone dotato di maps può visualizzare la posizione.

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP. GPS.**

2. Selezionare **GPS NUMERO**, inserire il numero di telefono al quale si vuole mandare la posizione, premere (**SALVA**).
3. Selezionare **GPS INFO**. Attendere che il telefono ottenga la posizione: Latitudine (Lat) e Longitudine (Lon), in alcuni casi può essere necessario qualche minuto. Premere (**INVIA**) per inviare l'SMS con la posizione, LIBERO visualizza un messaggio di conferma.

11.2. Invio posizione con tasto SOS

Con questa funzione premendo il tasto SOS, oltre alla solita procedura di emergenza SOS già descritta, si invia un SMS contenente un link con la propria posizione.

Chi riceve il link sul proprio Smartphone dotato di maps può visualizzare la posizione.

Oltre alle impostazioni già indicate nel capitolo **STRUMENTI** paragrafo **SOS**, occorre:

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP.SOS**.
2. Selezionare **MODO SOS / POSIZIONE**.

In questo modo il messaggio SOS conterrà anche il link con la posizione.

11.3. Invio posizione su richiesta

Questa funzione consente, a chi è autorizzato, di inviare al cellulare LIBERO un SMS di richiesta posizione e ricevere un SMS contenente un link con la posizione.

Chi riceve il link sul proprio Smartphone dotato di maps può visualizzare la posizione.

Per poter ricevere la posizione è necessario essere autorizzati facendo parte dei numeri SOS, per le impostazioni vedi capitolo **STRUMENTI** paragrafo **SOS**.

Inoltre occorre:

1. Selezionare **STRUMENTI / IMP.SOS**.
2. Selezionare **MODO SOS / POSIZIONE**.

In questo modo inviando al cellulare LIBERO un SMS con il testo "SOSLOCATOR" si riceverà un SMS con la posizione di LIBERO.



Attenzione: Per ulteriore sicurezza ricordarsi di attivare il blocco telefono inserendo la password, in modo da impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono. Vedi capitolo **IMPOSTAZIONI** paragrafo **Blocco Telefono**.

12. APPENDICE

12.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza

12.1.1. Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,267 W/Kg per la testa e 0,925 W/Kg per il corpo.

12.1.2. Proteggi il tuo udito



Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

12.2. Caratteristiche tecniche

Standard	Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz Potenza massima nominale 33.0dBm
Caricabatteria	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5Vdc 500mA
Batteria	Ioni di Litio 3.7V, 1600 mAh
Dimensioni / Peso	59 x 130 x 13 mm / 110g

12.3. Condizioni di garanzia


- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.
- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante SAIET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, cellulare GSM Quad Band modello LIBERO è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.saiet.it/uedocs

INFORMAZIONI SULLA MARCATURA CE

 Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

SMALTIMENTO RIFIUTI



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

