

PRIME

Cellulare GSM

tasti e caratteri GRANDI audio AMPLIFICATO

GUIDA ALL'USO



SAIET Telecomunicazioni Srl

via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

tel. +39 051 706711

fax +39 051 706700

<http://www.saiet.it> – e-mail: sales@saiet.it

1. INTRODUZIONE	7
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	7
1.2. Contenuto della confezione.....	9
1.3. Elementi operativi.....	10
1.4. Tasti	13
1.5. LED	19
2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO	20
2.1. Inserire la SIM e la batteria.....	20
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	24
2.3. Carica della batteria.....	25
3. USO DEL TELEFONO	27
3.1. Accendere /spegnere il telefono.....	27
3.2. Tasti parlanti durante la composizione.....	27
3.3. Come fare una chiamata.....	27
3.4. Chiamare i numeri in composizione veloce.....	28
3.5. Chiamare i Foto Contatti.....	28
3.6. Risposta ad una chiamata.....	29

3.7. Vivavoce.....	29
3.8. Regolazione volume audio.....	29
3.9. Amplificazione audio.....	30
3.10. Apparecchi acustici.....	31
3.11. Regolazione volume suoneria.....	32
3.12. Modalità silenzioso.....	33
3.13. Torcia.....	33
3.14. Tasto SOS.....	33
4. MENU'	35
4.1. Come navigare nel menù	35
5. MESSAGGI.....	36
5.1. Scrivere e inviare un messaggio.....	36
6. RUBRICA.....	38
6.1. Inserire contatti in Rubrica.....	38
6.2. Ricerca e selezione di un numero in Rubrica.....	39
6.3. Inserire i Foto Contatti.....	39
7. LISTA CHIAMATE.....	41

7.1. Lista chiamate perse/effettuate/ricevute.....	41
8. IMPOSTAZIONI.....	42
8.1. Profili.....	42
8.2. Attivare un profilo.....	42
8.3. Personalizzare un profilo.....	43
8.3.1. Suoneria chiamata.....	43
8.3.2. Volume suoneria chiamata.....	43
8.3.3. Modo suoneria chiamata.....	44
8.3.4. Tono Messaggio.....	44
8.3.5. Volume messaggio.....	44
8.3.6. Tono Tasti.....	45
8.3.7. Volume tasti.....	45
8.4. Telefono.....	45
8.4.1. Ora e Data.....	46
8.4.2. Lingua	46
8.4.3. Scrittura preferita.....	46
8.4.4. Luminosità display.....	47

8.5. Composizione veloce / tasti M1, M2, M3.....	47
8.6. Risposta alla chiamata aprendo lo sportellino.....	48
8.7. SOS	48
8.7.1. Accendere/spegnere la funzione SOS.....	48
8.7.2. Inserire i Numeri SOS.....	49
8.7.3. Messaggio SOS.....	49
8.7.4. Sirena SOS.....	49
8.8. Blocco SIM (PIN).....	50
8.9. Blocco Telefono (Password telefono).....	51
8.10. Ripristina impostazioni di fabbrica.....	52
9. APPLICAZIONI.....	53
9.1. Bluetooth.....	53
9.2. Allarme/Sveglia.....	54
9.3. Lente di ingrandimento.....	54
10. MULTIMEDIA.....	55
10.1. Fotocamera.....	55
10.2. Radio FM.....	56

11. MEMO VOCALI.....	57
12. REGISTRATORE AUDIO.....	58
13. APPENDICE.....	59
13.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	59
13.1.1. Informazioni SAR.....	59
13.1.2. Proteggi il tuo udito.....	60
13.2. Caratteristiche tecniche.....	60
13.3. Condizioni di garanzia.....	61

1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche al manuale d'uso, la versione aggiornata può essere scaricata dal sito www.saiet.it

1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Leggere le seguenti avvertenze, il mancato rispetto di esse può essere pericoloso o illegale.
- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegner il telefono all'interno degli ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Spegner il telefono in aereo. I telefoni cellulari possono causare interferenze con la strumentazione di bordo.

- Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.
- Spegnerne il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnerne il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere il telefono cellulare sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Tenere il telefono e i rispettivi accessori (ad esempio la SIM card) lontano dalla portata dei bambini.
- Il telefono non è impermeabile, evitare di bagnarlo.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.

- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
- Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare sempre la batteria e il caricabatteria.

1.2. *Contenuto della confezione*

Telefono, batteria, caricabatteria, manuale.

1.3. *Elementi operativi*

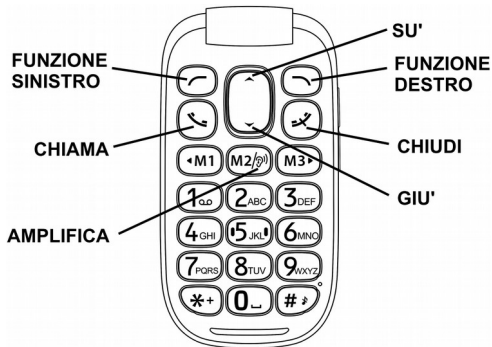


Fig.1

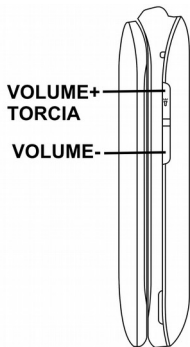


Fig.2

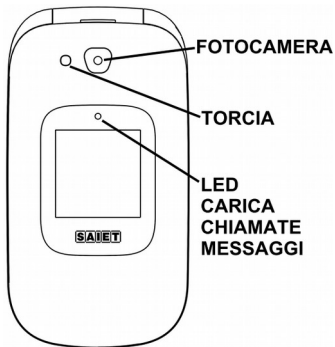


Fig.3

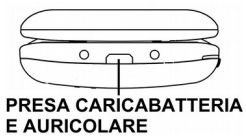


Fig.4

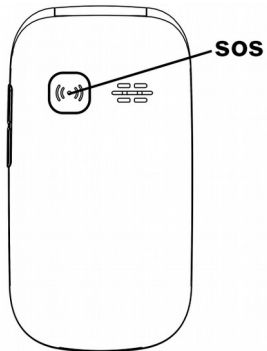











Fig.5




1.4. Tasti

Tasto	Nome	Funzione
	CHIAMA (verde)	<ul style="list-style-type: none">- Chiamare- Rispondere- Elenco chiamate (effettuate/ricevute/perse)
	CHIUDI (rosso)	<ul style="list-style-type: none">- Accendere/spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto)- Terminare la chiamata- Uscire dal menù e tornare in modalità standby


	<p>FUNZIONE DESTRO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata di volta in volta sul corrispondente angolo destro del display - Entrare nel menù Rubrica in standby
	<p>FUNZIONE SINISTRO / MENU'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata di volta in volta sul corrispondente angolo sinistro del display - Entrare nel menù Principale in standby
	<p>SU'</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scorrere le voci del menù - Entrare nel menù Messaggi in standby - Scattare le foto durante l'utilizzo della fotocamera

	GIU'	<ul style="list-style-type: none">- Scorrere le voci del menù- Entrare nel menù Foto Contatti in standby
	SOS	<ul style="list-style-type: none">- Attivare la chiamata di emergenza (tenendo premuto il tasto)

	VOLUME+ TORCIA	<ul style="list-style-type: none">- Alzare il volume dell'audio in ricezione durante la conversazione- Accensione/spegnimento torcia (tenendo premuto il tasto in standby)
	VOLUME-	<ul style="list-style-type: none">- Abbassare il volume dell'audio in ricezione durante la conversazione

	<M1	<ul style="list-style-type: none"> - Composizione veloce. Chiama direttamente il numero associato (tenendo premuto il tasto) - Selezionare opzioni in alcuni menu - Cambiare canale nel menù Radio FM
	M2 AMPLIFICA	<ul style="list-style-type: none"> - Composizione veloce. Chiama direttamente il numero associato (tenendo premuto il tasto) - Accendere/spegnere la Radio FM - Attivare l'amplificazione dell'audio (premendo il tasto durante la conversazione)
	M3>	<ul style="list-style-type: none"> - Composizione veloce. Chiama direttamente il numero associato (tenendo premuto il tasto) - Selezionare opzioni in alcuni menu - Cambiare canale nel menù Radio FM

	<p>*</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Asterisco - Inserire simboli durante la scrittura di messaggi, in rubrica ecc. - + (tenendo premuto il tasto)
	<p>0</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto 0 - Inserire uno spazio durante la scrittura di messaggi, in rubrica ecc.
	<p>#</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Cancellato - Attivare/disattivare la modalità Silenzioso (tenendo premuto il tasto) - Durante la scrittura (di SMS o in Rubrica) selezionare il modo inserimento: IT, it, It, 123, ABC, abc, Abc

	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto 1 - Segreteria (messaggi vocali) (tenendo premuto il tasto)
	2-8	<ul style="list-style-type: none"> - Tasti 2-8 - Composizione Veloce (tenendo premuto il tasto)

1.5. LED

LED CARICA CHIAMATE MESSAGGI	<ul style="list-style-type: none"> - Lampeggia in carica, acceso fisso a carica ultimata. - Lampeggia quando ci sono chiamate perse e/o messaggi da leggere.
---	--

Nota: Per disattivare la funzione di questo LED andare in Impostazioni/Telefono/LED imp./Stato, selezionare Spento e premere OK.

2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO

2.1. *Inserire la SIM e la batteria*

1. Far leva nella fessura in basso e aprire lo sportellino del vano batteria (Fig.6).
2. Inserire la SIM assicurandosi che i contatti della scheda siano rivolti verso il telefono (Fig.7).
3. Inserire la batteria facendo corrispondere i contatti della batteria con quelli del telefono (Fig.8).
4. Richiudere lo sportellino.

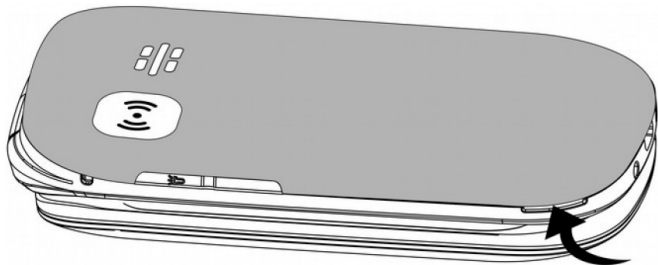


Fig.6

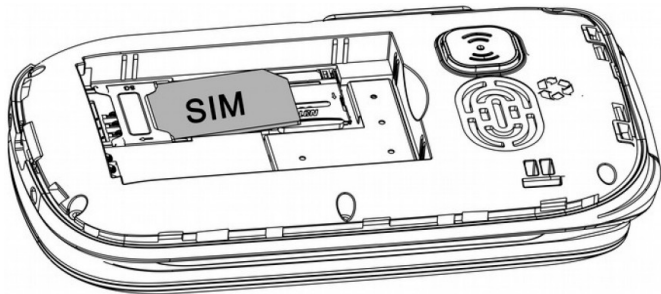


Fig. 7

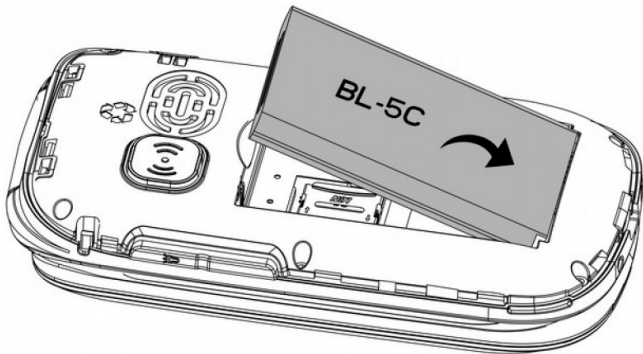


Fig. 8

2.2. *Inserire la scheda microSD (opzionale)*

Far scorrere lo sportellino metallico verso l'esterno ed aprire, inserire la scheda di memoria microSD assicurandosi che i contatti della scheda siano rivolti verso il telefono (Fig.9), chiudere lo sportellino e farlo scorrere verso l'interno per fissare la chiusura.

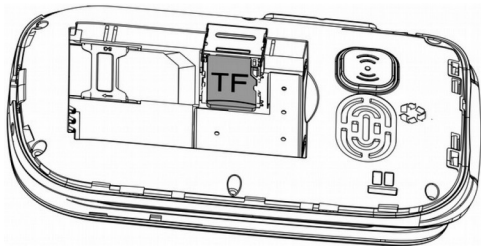


Fig.9

2.3. Carica della batteria

1. Per la carica della batteria si può collegare il caricabatteria direttamente al telefono caso **a)** oppure si può utilizzare la base di ricarica caso **b)**.

a) Inserire il connettore del caricabatteria nella relativa presa sul lato in basso del telefono (facendo attenzione al verso: i dentini della parte metallica del connettore del caricabatteria devono essere rivolti verso il basso).

b) Inserire il connettore del caricabatteria nella relativa presa sul retro della base di ricarica (facendo attenzione al verso: i dentini della parte metallica del connettore del caricabatteria devono essere rivolti verso il basso) e posizionare il telefono sulla base.



Attenzione: Il collegamento errato del connettore del caricabatteria potrebbe causare danni al telefono o alla base. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.

Il telefono visualizza un messaggio di conferma e l'icona batteria sul display indica lo stato di carica.

A telefono chiuso lo stato di ricarica è indicato anche dal LED CARICA (rosso) che lampeggia.

Una volta terminata la carica l'icona sul display è completamente accesa.

A telefono chiuso lo stato di carica ultimata è indicato anche dal LED CARICA (rosso) che rimane acceso.

3. Terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V, poi scollegare il connettore del caricabatterie dalla relativa presa del telefono.



Attenzione: Quando la batteria è completamente scarica, il telefono visualizza un messaggio di attenzione e si spegne automaticamente. In questo caso non è possibile riaccendere il telefono e quando lo si pone in carica, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona della batteria indicante lo stato di ricarica.



Attenzione: Utilizzare solo caricabatteria e batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.

3. USO DEL TELEFONO

3.1. *Accendere /spegnere il telefono*

Tenere premuto il tasto rosso [CHIUDI] per accendere o spegnere il telefono.

3.2. *Tasti parlanti durante la composizione*

Per disattivare la funzione di annuncio vocale del tasto premuto, vedi il capitolo "IMPOSTAZIONI" paragrafo "Profili" sotto paragrafo "Tono Tasti".

3.3. *Come fare una chiamata*

1. Comporre il numero e premere il tasto [CHIAMA]. Se si commette un errore premere il tasto [FUNZIONE DESTRO] corrispondente alla scritta (CANCELLA).
2. Per terminare la chiamata premere il tasto [CHIUDI].

Nota: per chiamare un numero in rubrica vedi il capitolo “**RUBRICA**” paragrafo “**Ricerca e selezione di un numero in rubrica**”.

3.4. *Chiamare i numeri in composizione veloce*

La composizione veloce consente di chiamare il numero di telefono associato al relativo tasto della tastiera, semplicemente tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9 ed M1, M2, M3). Per inserire i numeri in composizione veloce vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Composizione veloce / tasti M1, M2, M3**”.

3.5. *Chiamare i Foto Contatti*

La funzione Foto Contatti consente di associare una foto ad 8 contatti e chiamare il numero di telefono, premendo il tasto relativo alla foto (tasti da 1 a 8). Premere il tasto [**GIU'**] per visualizzare i primi 4 Foto Contatti, premere nuovamente il tasto [**GIU'**] per i restanti 4. Premere il relativo tasto per chiamare il Foto Contatto.

Per inserire i Foto Contatti vedi capitolo “**RUBRICA**” paragrafo “**Inserire i Foto Contatti**”.

3.6. Risposta ad una chiamata

1. Premere il tasto [**CHIAMA**] oppure se è stata attivata la risposta all'apertura (flip attivo), aprire lo sportellino (vedi il capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Risposta alla chiamata aprendo lo sportellino**”. Per rifiutare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].
2. Per terminare premere il tasto [**CHIUDI**] oppure chiudere lo sportellino.

3.7. Vivavoce

Durante la conversazione per attivare il vivavoce, premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] corrispondente alla scritta (**ALTOP.**). Per disattivare il vivavoce, premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] corrispondente alla scritta (**TEL.**).

3.8. Regolazione volume audio

In conversazione per regolare l'audio in ricezione premere i tasti [**VOLUME**].

3.9. Amplificazione audio

Il Tasto [M2 / AMPLIFICA] consente di attivare l'amplificazione dell'audio.



Attenzione: Per poter attivare l'amplificazione è prima necessario andare in Menu/Impostazioni/Amplifica e selezionare Acceso.

Durante la conversazione premendo il tasto [M2 / AMPLIFICA], si attiva l'amplificazione dell'audio in ricezione, il display visualizza l'icona di Attenzione



Per disattivare l'amplificazione premere di nuovo il tasto [M2 / AMPLIFICA].
Con Amplificazione attiva è comunque possibile regolare ulteriormente il livello dell'audio con i tasti [VOLUME].



Attenzione: Quando l'amplificazione è attiva il livello dell'audio è particolarmente forte, come segnalato dall'icona di Attenzione e dalla ulteriore



icona , attivare quindi l'amplificazione solo se necessario e non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo.

-Per meglio adattare l'audio alle proprie esigenze è anche possibile regolare il tono, selezionando tre bande di frequenza da menù:

Menu/Impostazioni/Frequenza, selezionare Bassa, Media o Alta.

3.10. *Apparecchi acustici*

Questo telefono è compatibile con l'uso di apparecchi acustici.

A causa dell'ampia gamma di apparecchi acustici, non è possibile garantire la compatibilità con tutti i modelli disponibili. Per verificare che il telefono funzioni correttamente con uno specifico apparecchio acustico è opportuno effettuare un test prima dell'acquisto.

Lo standard per la compatibilità con gli apparecchi acustici prevede due classificazioni con vari livelli. Il livello di compatibilità di questo telefono è M4/T4.

M: per utilizzare questa modalità, assicurarsi che l'apparecchio acustico sia in modalità M o in modalità accoppiamento acustico e posizionare il ricevitore del telefono vicino al microfono dell'apparecchio acustico. Provare a posizionare il telefono in diverse posizioni rispetto l'apparecchio acustico, per esempio posizionando il ricevitore un po' sopra all'orecchio, può garantire migliori prestazioni con apparecchi acustici con microfono posizionato dietro l'orecchio.

T: per utilizzare questa modalità, assicurarsi che l'apparecchio acustico sia in modalità T o in modalità accoppiamento induttivo telecoil (non tutti gli apparecchi acustici dispongono di questa modalità). Provare a posizionare il telefono in diverse posizioni rispetto l'apparecchio acustico, per esempio posizionando il ricevitore un po' sotto o di fronte all'orecchio, può garantire migliori prestazioni.

3.11. Regolazione volume suoneria

Vedi capitolo **“IMPOSTAZIONI”** paragrafo **“Profili”**.

3.12. Modalità silenzioso

Per attivare/disattivare la modalità silenzioso tenere premuto il tasto [#].

3.13. Torcia

Per accendere/spegnere la torcia tenere premuto il tasto [VOLUME+].

3.14. Tasto SOS

Tenendo premuto il tasto [SOS] il telefono si porta nello stato di emergenza:

- A. Attiva la sirena per attirare l'attenzione, invia un SMS con il messaggio di aiuto ed inizia a chiamare fino a 5 numeri di telefono precedentemente impostati. Il tentativo di chiamata procede a rotazione per 3 volte, fino a che uno dei numeri risponde.
- B. Se uno dei numeri chiamati risponde, il telefono attiva la funzione vivavoce e terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.

- C. Se nessuno dei numeri risponde, la sirena continua a suonare e il telefono si predispone a rispondere automaticamente alla prima chiamata entrante, terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.

Nota: Lo stato di emergenza è segnalato dall'icona rossa SOS sul display.



Attenzione: Per uscire dallo stato di emergenza tenere premuto il tasto **[SOS]**.

Per accendere/spegnere la funzione SOS, impostare i numeri di Emergenza, modificare il messaggio SMS di aiuto preimpostato, attivare/disattivare la sirena, vedi il capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**SOS**”.

4. MENU'

4.1. *Come navigare nel menù*

1. Premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] corrispondente alla scritta (**MENU**) per entrare nel menù.
2. Premere i tasti [**GIU'**] e [**SU'**] per scorrere le voci del menù.
3. Premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] corrispondente alla scritta (**OK**) per entrare nei sottomenù.
4. Premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] corrispondente alla scritta (**ESCI**) per risalire di un livello nel menù.
5. Premere il tasto [**CHIUDI**] per uscire dal menù.

Voci del menù:

**RUBRICA, MESSAGGI, CHIAMATE, ALLARME, LENTE, REGISTRATORE
AUDIO, MEMO VOCALI, FOTOCAMERA, APPLICAZIONI, MULTIMEDIA,
IMPOSTAZIONI**

5. MESSAGGI

5.1. *Scrivere e inviare un messaggio*

1. Selezionare **MESSAGGI / SCRIVI**.

2. Scrivere il messaggio.

- Per cambiare la scrittura: **IT, it, It, 123, ABC, abc, Abc** premere il tasto [#]. La scrittura predefinita è **IT** per cambiarla vedi capitolo "**IMPOSTAZIONI**" paragrafo "**Telefono**" sottoparagrafo "**Scrittura preferita**".
- Per inserire il carattere voluto premere più volte il relativo tasto (esempio: per inserire il carattere **E** premere due volte il tasto [**3**]).
- Per inserire uno spazio premere il tasto [**0**].
- Per inserire un simbolo premere il tasto [*], selezionare il simbolo usando i tasti [**GIU'**], [**SU'**], [**<M1**], [**M3>**] premere (**OK**).
- Se si è commesso un errore, per cancellare il carattere premere (**CANCELLA**).

3. Premere (OPZIONI) / INVIA A.

Selezionare **INSERISCI NUMERO** e digitare direttamente il numero oppure selezionare **AGGIUNGI DA RUBRICA** scorrere coi tasti [**GIU'**] e [**SU'**], premere (**OK**) per inserire il contatto.

4. Premere (OPZIONI) / INVIA.

Nel menu Messaggi sono presenti le voci:

IN ARRIVO: Lista messaggi ricevuti.

INVIATI: Lista messaggi in inviati.

Selezionare una lista, premere (**OPZIONI**) per vedere, rispondere, eliminare i messaggi.

6. RUBRICA

6.1. *Inserire contatti in Rubrica*

Si può inserire un contatto nella SIM o nel telefono.

1. Selezionare **RUBRICA / AGGIUNGI NUOVO CONTATTO**.

2. Selezionare **SU SIM** oppure **SU TELEFONO**.

3. Selezionare **NOME** inserire il nome, poi **NUMERO** inserire il numero.

- Per inserire i caratteri vedi capitolo "**MESSAGGI**" paragrafo "**scrivere e inviare un messaggio**".

Ai contatti inseriti sul telefono è possibile associare una foto e una suoneria.

- foto: selezionare **IMMAGINE CONTATTO** premere [**<M1**], [**M3>**] per selezionare **PREDEFINITO, DA FOTOCAMERA, DA FILE**. Inserendo una foto, questa verrà visualizzata sul display interno durante la chiamata in arrivo.

- suoneria: selezionare **TONO CONTATTO** premere [**<M1**], [**M3>**] per selezionare **PREDEFINITO, SUONERIA, REGISTRAZIONE, DA FILE**.

Inserendo una registrazione, si può ad esempio registrare il nome del contatto, in questo modo il telefono annuncerà il nome durante la chiamata in arrivo.

Selezionare **REGISTRAZIONE** per usare il registratore audio, premere il tasto [2] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [5] per terminare la registrazione, premere (**ESCI**).

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

6.2. Ricerca e selezione di un numero in Rubrica

1. Selezionare **RUBRICA**.

2. Per cercare il contatto:

a) Usare i tasti [**GIU'**] e [**SU'**].

b) Digitare il nome o l'iniziale del nome e usare i tasti [**GIU'**] e [**SU'**].

3. Premere il tasto [**CHIAMA**] per chiamare il numero.

6.3. Inserire i Foto Contatti

1. Selezionare **RUBRICA / FOTO CONTATTI**.

2. Premere [**GIU'**] e [**SU'**] per selezionare uno degli 8 Foto Contatti.

3. Premere (**MODIFICA**).

4. Selezionare **NOME** inserire il nome, poi **NUMERO** inserire il numero.

- Per inserire i caratteri vedi capitolo "**MESSAGGI**" paragrafo "**scrivere e inviare un messaggio**".

5. Selezionare **IMMAGINE CONTATTO / SELEZIONA**, selezionare:

- **DA FOTOCAMERA** per scattare direttamente la foto da inserire. Premere (**OK**).

- **DA FILE / TELEFONO** o **SCHEDA MEMORIA** premere (**APRI**), selezionare la foto. Premere (**OK**).

Inserendo una foto, questa verrà visualizzata nella funzione Foto Contatti, inoltre verrà visualizzata sul display interno ed esterno durante la chiamata in arrivo.

6. Selezionare **TONO CONTATTO / SELEZIONA**, selezionare:
PREDEFINITO, SUONERIA, REGISTRAZIONE, DA FILE.

Inserendo una registrazione, si può ad esempio registrare il nome del contatto, in questo modo il telefono annuncerà il nome durante la chiamata in arrivo.

Selezionare **REGISTRAZIONE** per attivare il registratore audio, premere il tasto [2] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [5] per terminare la registrazione, premere (**ESCI**).

7. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8. Inserire i restanti 7 Foto Contatti, come indicato dal punto 2 in giù.

7. LISTA CHIAMATE

7.1. *Lista chiamate perse/effettuate/ricevute*

1. Selezionare **CHIAMATE**.
2. Selezionare **PERSE**, **EFFETTUATE** o **RICEVUTE** per visualizzare la lista.
Selezionando una chiamata (**OPZIONI**) si può scegliere:
CHIAMA per chiamare il numero.
ELIMINA per eliminare la chiamata.
Per eliminare le liste chiamate, al punto **2** scegliere **ELIMINA REGISTRI CHIAMATE**.

8. IMPOSTAZIONI

Utilizzare questo menù per modificare le impostazioni di:

SUONI, TELEFONO, ORA/DATA, SOS, SICUREZZA, FABBRICA

8.1. *Profili*

Utilizzare questo menù per attivare una modalità: Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno e per personalizzare tutti i suoni del telefono:

SUONERIA CHIAMATA, TONO MESSAGGIO, TONO TASTI

8.2. *Attivare un profilo*

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / PROFILI**.
2. Selezionare un profilo **OPZIONI / ATTIVA**.

8.3. *Personalizzare un profilo*

Utilizzare questo menù per personalizzare tutti i suoni del telefono.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / PROFILI**.
2. Selezionare un profilo (**OPZIONI**) / **PERSONALIZZA**.

8.3.1. Suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **SUONERIA / CAMBIA**. Selezionare una suoneria.
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

Nota: Inserendo la scheda di memoria microSD opzionale, è possibile personalizzare la suoneria con un brano mp3, selezionando al punto **3 SELEZIONA DA FILE**.

8.3.2. Volume suoneria chiamata

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **VOL. SUONERIA / CAMBIA**. Premere i tasti [**VOLUME**] poi (**OK**).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.3. Modo suoneria chiamata

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **MODO SUONERIA / CAMBIA**. Selezionare **SOLO SUONERIA, SOLO VIBRAZIONE, VIBRAZIONE E SUONERIA**.

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.4. Tono Messaggio

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **SMS / CAMBIA**. Selezionare un tono.

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.5. Volume messaggio

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **VOL. SMS / CAMBIA**. Premere i tasti [**VOLUME**] poi (**OK**).

4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.6. Tono Tasti

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **TASTI / CAMBIA**. Selezionare **SILENZIOSO, CLIC, SUONO, VOCE** (annuncio vocale del tasto premuto).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.3.7. Volume tasti

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare (**VOL. TASTI**) / (**CAMBIA**). Premere i tasti [**VOLUME**] poi (**OK**).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

8.4. Telefono

Utilizzare questo menù per impostare Ora/Data, lingua, display.

8.4.1. Ora e Data

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / ORARIO E DATA.**
2. Selezionare **IMPOSTA ORARIO/DATA.**

Selezionare **OO:MM** e impostare l'orario, selezionare **GG/MM/AAAA** e impostare la data, premere (**SALVA**).

8.4.2. Lingua

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / LINGUA.**
2. Selezionare la lingua.

8.4.3. Scrittura preferita

Utilizzare questo menù per impostare la scrittura preferita per i messaggi e la rubrica.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / SCRITTURA PREFERITA.**
2. Selezionare **IT, it, It, 123, ABC, abc, Abc.**

8.4.4. Luminosità display

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / DISPLAY**.
2. Selezionare **LUMINOSITA'**. Modificare il livello usando i tasti [**<M1**] e [**M3>**], premere (**OK**).

8.5. *Composizione veloce / tasti M1, M2, M3*

La composizione veloce consente di chiamare il numero di telefono associato al relativo tasto della tastiera, tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9, M1, M2, M3). Per inserire i numeri di telefono in composizione veloce:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / COMPOSIZIONE VELOCE**.
 2. Selezionare **M1/M2/M3**.
 3. Selezionare **STATO / ACCESO**.
 4. Selezionare **IMPOSTA NUMERO**, selezionare **M1, M2, M3** premere (**MODIFICA**) e ricercare il contatto da inserire, come indicato nel paragrafo "**Ricerca e selezione di un contatto in rubrica**", premere (**OK**).
- Procedere allo stesso modo per memorizzare i numeri nei tasti da 2 a 9.

8.6. Risposta alla chiamata aprendo lo sportellino

Questo menù consente di configurare il FLIP attivo, in modo da rispondere alla chiamata aprendo lo sportellino.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / IMP. CHIAMATA / IMP. AVANZATE.**
2. Selezionare **MODALITA' DI RISPOSTA / RISPOSTA ALL'APERTURA,** premere **ACCESO.** Premere (**FATTO**).

8.7. SOS

Con questo menù è possibile accendere/spegnere la funzione SOS, impostare i numeri SOS, il messaggio SOS e la sirena.

8.7.1. Accendere/spegnere la funzione SOS

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / STATO.**
2. Selezionare **ACCESO** o **SPENTO.**

8.7.2. Inserire i Numeri SOS

I numeri SOS vengono chiamati premendo il tasto [**SOS**], vedi capitolo “**USO DEL TELEFONO**” paragrafo “**Tasto SOS**”. Si possono inserire da 1 a 5 numeri:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / NUMERI SOS**.
2. Inserire i numeri di telefono, premere (**SALVA**).

Per cancellare un numero SOS premere (**CANCELLA**) e poi (**SALVA**).

8.7.3. Messaggio SOS

Il messaggio SOS viene inviato premendo il tasto [**SOS**].

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / SMS SOS**.
2. Inserire o modificare il messaggio, premere (**SALVA**).

8.7.4. Sirena SOS

Premendo il tasto [**SOS**], il telefono, attiva anche una sirena locale. Questo sirena può essere abilitata o disabilitata:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / SIRENA SOS**.
2. Selezionare **ACCESO** o **SPENTO**.

8.8. **Blocco SIM (PIN)**

Il blocco della SIM serve ad impedire l'utilizzo non autorizzato della SIM. Se si attiva il blocco SIM è necessario inserire il PIN (fornito assieme alla SIM dal gestore telefonico) e premere (**OK**) ad ogni accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare la SIM:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / SIM SICUREZZA**.
2. Selezionare **BLOCCO SIM / ACCESO** o **SPENTO** per bloccare o sbloccare.
3. Inserire il PIN, premere (**OK**).



Attenzione: Se si inserisce il codice PIN errato per tre volte consecutive la SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK fornito dal gestore telefonico.

Cambio PIN



Attenzione: per cambiare il PIN è necessario attivare prima il blocco SIM.

Al punto 1 selezionare **CAMBIA PIN**.

2. Inserire il vecchio **PIN**, premere (**OK**).
3. Inserire il nuovo **PIN**, premere (**OK**).
4. Confermare il nuovo **PIN**, premere (**OK**).

8.9. Blocco Telefono (Password telefono)

Il blocco del Telefono serve ad impedire l'utilizzo non autorizzato del Telefono. Se si attiva il blocco Telefono è necessario inserire la password telefono (**1122** impostata in fabbrica) e premere (**OK**), ad ogni accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare il Telefono:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / TELEFONO SICUREZZA**.
2. Selezionare **BLOCCO TELEFONO / ACCESO o SPENTO**.
3. Inserire la password telefono, premere (**OK**).

Cambio PASSWORD TELEFONO

Al punto **1** selezionare (**CAMBIA PASSWORD**).

2. Inserire la vecchia **PASSWORD**, premere (**OK**).
3. Inserire la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).
4. Confermare la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).

8.10. Ripristina impostazioni di fabbrica

Con questo menù è possibile riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica.



Attenzione: riportando il telefono alle impostazioni di fabbrica verranno eliminate le impostazioni fatte dall'utente.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / RIPRISTINA IMPOSTAZIONI**.
2. Inserire la password telefono (**1122** impostata in fabbrica), premere (**OK**).
3. Il telefono visualizza un messaggio di conferma, premere (**SI**): il telefono si spegne e riaccende automaticamente.

9. APPLICAZIONI

Utilizzare questo menù per accedere alle funzioni:

CALENDARIO, CALCOLATRICE, BLUETOOTH, ALLARME/SVEGLIA, LENTE

9.1. *Bluetooth*

1. Selezionare **APPLICAZIONI / BLUETOOTH**.

Per ricercare, associare e connettere un dispositivo Bluetooth al telefono:

2. Selezionare **ACCENSIONE / (ACCESO)**.

3. Selezionare **VISIBILITA' / (ACCESO)**.

4. Selezionare **DISPOSITIVI / RICERCA NUOVO DISPOSITIVO**. Terminata la ricerca il telefono visualizza l'elenco dei dispositivi trovati, premere (**ANNULLA**) per uscire dalla ricerca. Selezionare il dispositivo da associare e premere (**ASSOCIA**), digitare se richiesto il relativo codice e premere (**OK**).

5. Scegliere dall'elenco il dispositivo associato da connettere, premere (**OPZIONI**) / **CONNETTI**.

9.2. *Allarme/Sveglia*

1. Selezionare **APPLICAZIONI / ALLARME**.
 2. Selezionare uno dei 5 allarmi impostabili, premere (**MODIFICA**).
 3. Selezionare **STATO** premere i tasti [**<M1**] e [**M3>**] per **ACCESO** o **SPENTO**.
 4. Selezionare **ORA** e impostare l'orario.
 5. Selezionare **RIPETI / (OPZIONI) / SELEZIONA** selezionare **UNA VOLTA**, **OGNI GIORNO** oppure **GIORNI** (per impostare i giorni) e premere (**OK**).
 6. Selezionare **TONO ALLARME / (OPZIONI) / SELEZIONA** selezionare una suoneria e premere (**OK**).
 7. Selezionare **MODO SUONERIA**, premere i tasti [**<M1**] e [**M3>**] per selezionare **VIBRAZIONE E SUONA**, **SOLO SUONERIA**, **SOLO VIBRAZIONE**
 8. Premere (**SALVA**).
- Quando l'allarme suona per spegnerlo premere (**STOP**), oppure (**SNOOZE**) per interromperlo e attivare lo SNOOZE, l'allarme risuonerà dopo il tempo impostato.

9.3. *Lente di ingrandimento*

Per attivare la funzione lente di ingrandimento selezionare **APPLICAZIONI / LENTE**.

10. MULTIMEDIA

Utilizzare questo menù per accedere alle funzioni:
FOTOCAMERA, RADIO

10.1. Fotocamera

Attenzione: Per utilizzare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD max 16G (non fornita).

1. Selezionare **MULTIMEDIA / FOTOCAMERA.**
2. Premere il il tasto **[SU']** per scattare la foto.
3. Premere (**OPZIONI**) per vedere le foto, cambiare le impostazioni della fotocamera, scegliere la memoria dove archiviare delle foto.

10.2. Radio FM

Per accendere ed ascoltare la Radio FM:

1. Selezionare **MULTIMEDIA / RADIO FM**.
2. Premere i tasti [**M1**] e [**M3>**] per cambiare stazione.
3. Premere i tasti [**VOLUME**] per regolare il livello di ascolto.
4. Premere [**M2**] per accendere o spegnere la radio.

Premendo (**OPZIONI**) si può scegliere:

ELENCO CANALI per visualizzare l'elenco e ascoltare o modificare le stazioni.

RICERCA MANUALE per inserire direttamente la frequenza della stazione.

RICERCA AUTOMATICA per ricercare automaticamente le stazioni e inserirle nell'elenco canali.

IMPOSTAZIONI / SOTTOFONDO premere i tasti [**M1**] e [**M3>**] poi (**SALVA**) per attivare / disattivare l'ascolto della radio in sottofondo quando si esce dal menù Radio FM.

11. MEMO VOCALI

Questa funzione consente di impostare dei promemoria vocali, si può registrare un messaggio che il telefono annuncerà all'orario impostato.

1. Selezionare **MEMO VOCALI** . Premere (**NUOVO**) per un nuovo promemoria.
2. Selezionare **OGGETTO / MODIFICA**, inserire l'oggetto poi **OPZIONI / FATTO**.
3. Selezionare **REGISTRATORE / REGISTRA** per usare il registratore audio, premere il tasto [2] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [5] per terminare la registrazione, premere (**ESCI**).
4. Selezionare **TEMPO PREVISTO** per impostare l'orario.
5. Selezionare **RIPETI** per impostare i giorni.
6. Selezionare **CICLO** per impostare quante volte annunciare il messaggio.
7. Selezionare **INTERVALLO** per impostare dopo quanti minuti ripetere il memo.
8. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

Quando il telefono annuncia il messaggio, premere (**OK**) oppure (**RIPETI**) per ripetere l'annuncio dopo i minuti impostati in **INTERVALLO**.

12. REGISTRATORE AUDIO

Attenzione: Per utilizzare il registratore audio è necessario inserire una scheda microSD max 16G (non fornita).

1. Selezionare **REGISTRATORE AUDIO**.

2. Premere il tasto [2] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [5] per terminare la registrazione.

Premere (**LISTA**) per visualizzare la lista delle registrazioni.

Premere (**OPZIONI**) per ascoltare, eliminare, utilizzare la registrazione come suoneria, cambiare le impostazioni del registratore.

Selezionare una registrazione poi (**OPZIONI**) / **PLAY** per riprodurla, premere i tasti [**GIU'**] e [**SU'**] per regolare il volume.

Premere (**OPZIONI**) / **IMPOSTAZIONI** / **ARCHIVIAZIONE** premere i tasti [**<M1**] e [**M3>**] poi (**SALVA**) per scegliere la memoria dove archiviare le registrazioni.

13. APPENDICE

13.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza

13.1.1. Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,373 W/Kg per la testa e 0,628 W/Kg per il corpo.

13.1.2. Proteggi il tuo udito



Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

13.2. *Caratteristiche tecniche*

Standard	Quad Band GSM 850/900/1800/1900 MHz Potenza massima nominale 33.0dBm
Caricabatteria	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5Vdc 600mA
Batteria	Ioni di Litio 3.7V, 1000 mAh
Dimensioni / Peso	56 x 102 x 22 mm / 100g

13.3. Condizioni di garanzia


- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.
- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante SAJET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, cellulare GSM Quad Band modello PRIME è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente Internet: www.saiet.it/uedocs

INFORMAZIONI SULLA MARCATURA CE

 Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

SMALTIMENTO RIFIUTI



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

