

# SMART SENIOR STS550

SMARTPHONE Android™ SENIOR

## GUIDA ALL'USO



**SAIET Telecomunicazioni Srl**

via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

tel. +39 051 706711

fax +39 051 706700

<http://www.saiet.it> – e-mail: [sales@saiet.it](mailto:sales@saiet.it)

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	4
1.2. Contenuto della confezione.....	6
1.3. Elementi operativi.....	7
<b>2. METTERE IN FUNZIONE LO SMARTPHONE.....</b>	<b>11</b>
2.1. Inserire la SIM e la batteria.....	11
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	15
2.3. Carica della batteria.....	16
<b>3. USO DELLO SMARTPHONE.....</b>	<b>17</b>
3.1. Accendere /spegnere lo smartphone.....	17
3.2. Attivazione/disattivazione dello schermo.....	18
3.3. Sblocco dello schermo.....	18
3.4. Operazioni di base.....	18
3.5. Come fare una chiamata.....	26
3.6. Chiamare i Foto Contatti.....	27
3.7. Risposta ad una chiamata.....	28
3.8. Vivavoce.....	29

3.9. Regolazione volume audio.....	29
3.10. Regolazione volume suoneria.....	29
3.11. Modalità silenzioso e vibrazione.....	29
3.12. Aggiungere un nuovo contatto in rubrica.....	30
3.13. Chiamare un contatto in rubrica.....	31
3.14. Inviare e leggere SMS.....	31
3.15. Fotocamera.....	32
3.16. Torcia.....	32
3.17. Tasto SOS.....	33
3.18. Bluetooth.....	34
3.19. Wi-Fi.....	34
3.20. Dati mobili.....	35
<b>4. APPENDICE.....</b>	<b>36</b>
4.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	36
4.2. Caratteristiche tecniche.....	37
4.3. Condizioni di garanzia.....	38

# 1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche al manuale d'uso, la versione aggiornata può essere scaricata dal sito [www.saiet.it](http://www.saiet.it)

## 1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Leggere le seguenti avvertenze, il mancato rispetto di esse può essere pericoloso o illegale.
- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegner il telefono all'interno degli ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Spegner il telefono in aereo. I telefoni possono causare interferenze con la strumentazione di bordo.

- Non usare il telefono durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.
- Spegnerne il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnerne il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono e il pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono in un taschino sul petto. Tenere il telefono sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Tenere il telefono e i rispettivi accessori (ad esempio la SIM card) lontano dalla portata dei bambini.
- Il telefono non è impermeabile, evitare di bagnarlo.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.

- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
- Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare sempre la batteria e il caricabatteria.

## **1.2. *Contenuto della confezione***

Telefono, batteria, caricabatteria, manuale.

### 1.3. Elementi operativi

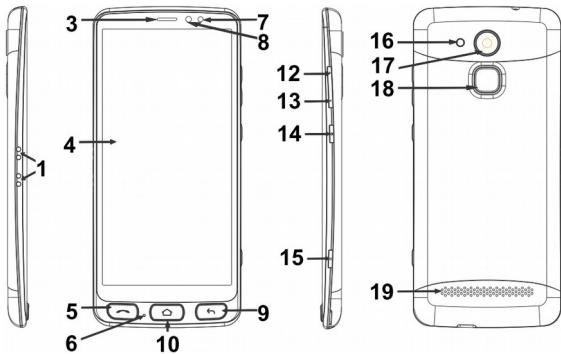


Fig.1



Fig.2



Fig.3



20  
Fig.4



21  
Fig.5



<b>1</b>	Contatti caricabatteria
<b>2</b>	Presca auricolare
<b>3</b>	Ricevitore
<b>4</b>	Schermo
<b>5</b>	Tasto Chiama
<b>6</b>	Microfono
<b>7</b>	Sensore luminosità
<b>8</b>	Fotocamera frontale
<b>9</b>	Tasto Indietro
<b>10</b>	Tasto Home
<b>11</b>	Presca USB

<b>12</b>	Volume+
<b>13</b>	Volume-
<b>14</b>	Tasto ON/OFF
<b>15</b>	Tasto fotocamera
<b>16</b>	Torcia/flash
<b>17</b>	Fotocamera posteriore
<b>18</b>	Tasto SOS
<b>19</b>	Altoparlante
<b>20</b>	Contatti caricabatteria (base)
<b>21</b>	Presca USB (base)

## **2. METTERE IN FUNZIONE LO SMARTPHONE**

### **2.1. *Inserire la SIM e la batteria***

Se lo smartphone è acceso, spegnerlo prima di effettuare questa operazione.

1. Far leva nella fessura in basso per aprire lo sportellino vano batteria (Fig.6).
2. Rimuovere la batteria (Fig.7).
3. Inserire la microSIM nella posizione SIM1 oppure la nanoSIM nella posizione SIM2 assicurandosi che i contatti della scheda siano rivolti verso lo smartphone (Fig.8).
4. Inserire la batteria facendo corrispondere i contatti della batteria con quelli dello smartphone (Fig.7).
5. Richiudere lo sportellino.

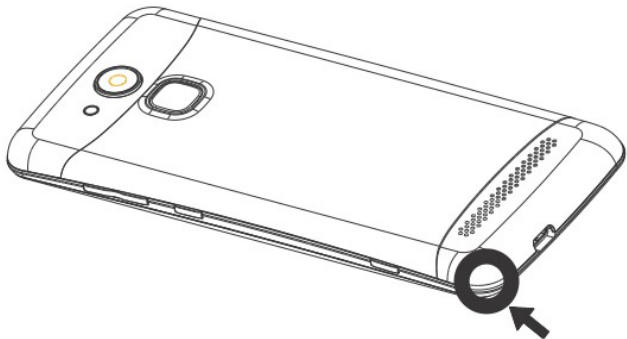


Fig.6

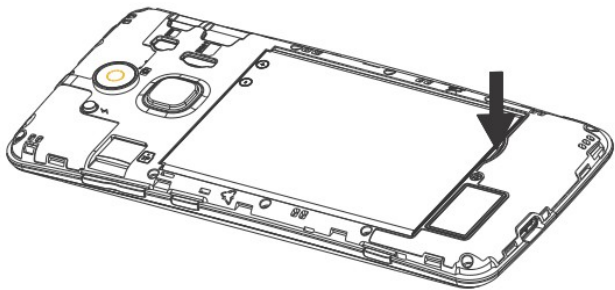


Fig. 7

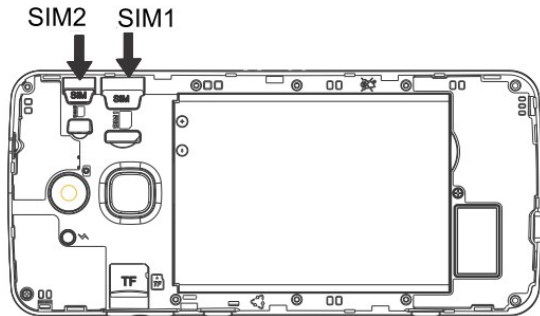


Fig. 8

## 2.2. *Inserire la scheda microSD (opzionale)*

Inserire la scheda di memoria microSD (max 32GB) assicurandosi che i contatti della scheda siano rivolti verso lo smartphone (Fig.9).

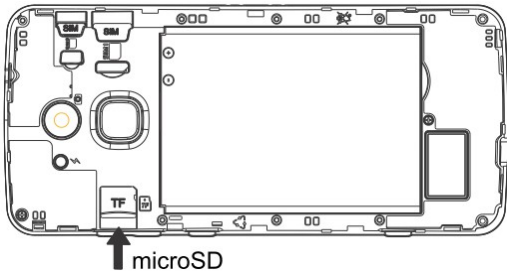


Fig.9

## 2.3. Carica della batteria

1. Per la carica della batteria si può collegare il caricabatteria direttamente allo smartphone caso **a)** oppure si può utilizzare la base di ricarica caso **b)**.

**a)** Inserire il connettore caricabatteria nella presa lato inferiore dello smartphone.

**b)** Inserire il connettore del caricabatteria nella relativa presa sul retro della base di ricarica e posizionare lo smartphone sulla base.

2. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.

L'icona batteria sul display indica lo stato di carica.

3. Terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V, poi scollegare il connettore del caricabatterie dalla relativa presa dello smartphone.

**Nota:** Quando la batteria è completamente scarica, lo smartphone visualizza un messaggio di attenzione e si spegne automaticamente. In questo caso non è possibile riaccendere lo smartphone e quando lo si pone in carica, potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona della batteria indicante lo stato di ricarica.



**Attenzione:** Utilizzare solo caricabatteria e batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.



## 3. USO DELLO SMARTPHONE

### 3.1. *Accendere /spegnere lo smartphone*

Per accendere tenere premuto il tasto [ON/OFF].

Per spegnere tenere premuto il tasto [ON/OFF], lo schermo visualizza alcune opzioni, toccare **SPEGNI**.



**Attenzione:** Quando si accende lo smartphone per la prima volta, seguire le istruzioni sullo schermo, per configurarlo.

### **3.2. Attivazione/disattivazione dello schermo**

Premere il tasto [ON/OFF] per attivare e disattivare lo schermo.

Lo schermo si spegne automaticamente, quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo (impostabile).


### **3.3. Sblocco dello schermo**

Toccare lo schermo e scorrere verso l'alto (lucchetto aperto) per sbloccarlo.

### **3.4. Operazioni di base**

#### **Schermata Home**

Toccare il tasto [Home] per tornare alla schermata Home (principale).

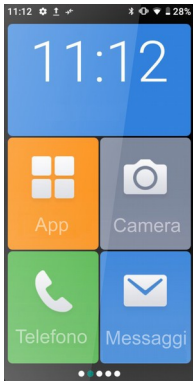

Altre schermate si trovano affiancate alla schermata Home, toccare lo schermo e scorrere a destra e a sinistra per visualizzarle.

Per personalizzare le schermate con le applicazioni (App) preferite, dalla schermata Home toccare l'App **All Apps**, scorrere l'elenco delle App disponibili, toccare il simbolo (+) verde dell'App per inserirla o il simbolo (-) rosso per rimuoverla dalla schermata.

## **Pannello Notifiche**

Nella parte superiore dello schermo si trova il Pannello Notifiche, nel quale vengono visualizzate informazioni come chiamate perse, nuovi messaggi, eventi, stato del dispositivo ecc.

Toccare la barra sul lato superiore dello schermo e trascinare verso il basso per aprire il Pannello Notifiche. Trascinare la barra verso l'alto per chiudere.

Toccare **CANCELLA TUTTO** per cancellare tutte le notifiche.

## **Attivazioni Rapide**

Aperto il Pannello Notifiche, toccandolo e scorrendo ulteriormente verso il basso, si accede al Pannello Attivazioni Rapide che consente di attivare e


disattivare rapidamente alcune funzioni semplicemente toccando le relative icone.

Per aggiungere le funzioni al pannello, toccare il simbolo matita per visualizzare le funzioni disponibili. Tenere premuto e trascinare la funzione per aggiungerla al Pannello Attivazioni Rapide.

Funzioni:

Luminosità schermo, Wi-Fi, Bluetooth, Modalità aereo, Torcia, Dati mobili, Risparmio energetico, Non disturbare, Rotazione automatica, Geolocalizzazione Hotspot.

Dal Pannello Attivazioni Rapide si può accedere anche alle Impostazioni (ruota dentata).

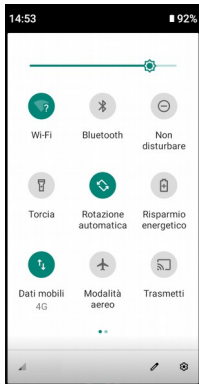

## Tasti



**Home:** per tornare alla schermata Home.



**Indietro:** per tornare alla schermata precedente.



**Chiama:** Si può utilizzare questo tasto in alternativa al simbolo cornetta sullo schermo per effettuare, rispondere, chiudere la chiamata.

# Impostazioni



Toccare l'App **Impostazioni** per accedere a tutte le impostazioni dello smartphone:

## **Rete e Internet**

- Wi-Fi
- Rete mobile
- Hotspot e tethering
- Schede SIM
- Modalità aereo

## **Dispositivi connessi**

- Bluetooth

## **App e notifiche**

- Tutte le app
- Notifiche



## **Batteria**

### **Display**

- Luminosità
- Sfondo
- Dimensione carattere
- Rotazione automatica

### **Audio**

- Volume
- Suoneria telefono
- Suono di notifica

### **Spazio di archiviazione**

- Memoria dispositivo

### **Sicurezza**

- Blocco schermo

### **Geolocalizzazione**

### **Account**

### **Accessibilità**

### **Google**


### **Sistema**

- Lingua

- Data e ora
- Opzioni di reimpostazione

### 3.5. *Come fare una chiamata*

1. Toccare l'App **Telefono**  o premere il tasto [**CHIAMA**], toccare il

simbolo **Tasti**  in basso a destra, comporre il numero. Se si commette un errore premere il simbolo con la **X** a fianco del numero.

2. Toccare il simbolo **cornetta** verde  in basso a destra o premere il tasto [**CHIAMA**].



3. Al termine della conversazione toccare il simbolo **cornetta** rossa o premere il tasto [**CHIAMA**].

**Nota:** per chiamare un numero in rubrica al punto 1 toccare il simbolo **rubrica**



in basso a sinistra, toccare il contatto, toccare il simbolo **cornetta**.  
Vedi anche paragrafo **Chiamare un contatto in rubrica**.

### **3.6. Chiamare i Foto Contatti**


La funzione Foto Contatti consente di chiamare il contatto rapidamente, premendo l'icona con la foto.


Prima di impostare i Foto Contatti è necessario che questi contatti siano inseriti nella rubrica con la relativa foto. Vedi paragrafo **Aggiungere un nuovo contatto in rubrica**.

Per impostare i Foto Contatti, dalla schermata Home scorrere verso destra per

visualizzare la schermata di sinistra con i 6 Foto Contatti. Toccare l'icona del Foto Contatto, scorrere l'elenco contatti in rubrica, per cercare il contatto da inserire, toccare il simbolo (+) verde a fianco del contatto, toccare **OK**. Per chiamare i Foto Contatti, toccare l'icona con la foto, toccare il simbolo **cornetta** in basso a destra.

### **3.7. Risposta ad una chiamata**

1. Scorrere il simbolo **cornetta** verde  verso l'alto per rispondere o premere il tasto [**CHIAMA**], scorrere verso il basso per rifiutare. Per silenziare la suoneria premere i tasti [**VOLUME**].

2. Al termine della conversazione toccare il simbolo **cornetta** rossa  o premere il tasto [**CHIAMA**].

### **3.8. *Vivavoce***

Durante la conversazione per attivare/disattivare il vivavoce, toccare il simbolo **Altoparlante**.

### **3.9. *Regolazione volume audio***

In conversazione per regolare l'audio in ricezione premere i tasti **[VOLUME]**.

### **3.10. *Regolazione volume suoneria***

In standby premere i tasti **[VOLUME]**, toccare il simbolo **Regolazioni**, toccare e regolare il Volume suoneria.

### **3.11. *Modalità silenzioso e vibrazione***

Premere i tasti **[VOLUME]**, toccare il simbolo **Suoneria** (Campanella), per passare alla modalità Silenzioso (simbolo Campanella barrata) e Vibrazione (simbolo Vibrazione).

### 3.12. Aggiungere un nuovo contatto in rubrica

Se inserendo una SIM con dei contatti e toccando l'App **Contatti** questi contatti non venissero visualizzati, toccare il simbolo linee in alto a sinistra/toccare Impostazioni/toccare Importa ed importare i contatti dalla SIM.

Per aggiungere un nuovo contatto:



1. Toccare l'App **Contatti**.
2. Toccare il simbolo (+) in basso sullo schermo.
3. Selezionare dove inserire il contatto, SIM, Telefono (Dispositivo), Account Google.
4. Inserire il Nome, toccare lo schermo e scorrere verso l'alto, inserire il Numero e gli ulteriori dettagli.
5. Toccare il simbolo **Fotocamera**, scattare o scegliere la foto.
6. Toccare **SALVA** in alto sullo schermo.

**Nota:** per i contatti nella SIM è possibile inserire solo Nome e Numero e non è possibile associare la foto e inserire gli ulteriori dettagli.

### 3.13. *Chiamare un contatto in rubrica*

1. Toccare l'App **Contatti**.
2. Toccare lo schermo e scorrere su e giù per cercare il contatto, oppure toccare **Cerca contatti** in alto sullo schermo e digitare il nome del contatto.
3. Toccare il contatto, poi il simbolo **cornetta** a fianco del numero per chiamare.
4. Al termine della conversazione toccare il simbolo **cornetta** rosso.

### 3.14. *Inviare e leggere SMS*



1. Toccare l'App **Messaggi**.
2. Toccare **Scrivi** in basso sullo schermo.
3. Nel campo destinatario, digitare il numero di telefono oppure il nome per selezionare dall'elenco dei contatti, toccare il contatto per inserirlo. In alternativa toccare l'icona contatti col simbolo (+) a fianco del campo destinatario.
4. Scrivere il testo e toccare il simbolo **Invia** sotto al campo testo.

Quando si riceve un SMS appare la relativa icona nel pannello notifiche. Toccare l'App **Messaggi** per visualizzarlo.

### **3.15. Fotocamera**

Toccare l'App **Fotocamera**, per scattare la foto si può toccare il simbolo **Otturatore** sullo schermo, oppure premere il **Tasto fotocamera**, sul fianco destro dello smartphone.

Per girare un video toccare **Video**, per avviare e fermare la registrazione toccare il simbolo Videocamera sullo schermo, oppure il **Tasto fotocamera**.

Sul lato superiore dello schermo toccando i relativi simboli, si può attivare la fotocamera posteriore o frontale e si possono modificare tutte le impostazioni. Toccare l'App **Galleria** per vedere le foto ed i video.

### **3.16. Torcia**

Toccare l'icona Flashlight per accendere/spegnere la torcia, oppure toccare la barra sul lato superiore dello schermo e trascinare verso il basso per aprire le attivazioni rapide, toccare l'icona Torcia per accendere/spegnere.



### 3.17. Tasto SOS

Tenendo premuto il tasto [SOS] lo smartphone effettua la chiamata di emergenza.

Attiva per alcuni secondi la sirena, invia un SMS con il messaggio di aiuto e chiama i numeri SOS precedentemente impostati.



Per le impostazioni toccare l'App **SOS**.  
Toccare **Numeri SOS** e impostare i numeri SOS.

### **3.18. Bluetooth**

Con la funzione Bluetooth si può connettere lo smartphone ad un altro dispositivo, ad esempio un auricolare o un vivavoce.

Toccare l'App **Impostazioni / Dispositivi connessi / Preferenza di connessione / Bluetooth** toccare l'interruttore per portarlo su **On**.

Toccare **Accoppia nuovo dispositivo** per avviare la ricerca dei dispositivi. Dalla lista dei dispositivi disponibili toccare il dispositivo da associare ed inserire la password se richiesto.

### **3.19. Wi-Fi**

Con la funzione Wi-Fi si può connettere lo smartphone ad una rete Wi-Fi, ed utilizzarla in alternativa alla connessione alla rete mobile tramite i Dati mobili.

Si può quindi utilizzare la connessione Wi-Fi per tutte le App che richiedono una connessione dati, come ad esempio Internet.

Toccare l'App **Impostazioni / Rete e Internet / Wi-Fi** toccare l'interruttore per portarlo su **On**. Dalla lista delle reti disponibili toccare la rete a cui connettersi ed inserire la password se richiesto, toccare **CONNETTI**.

### 3.20. *Dati mobili*

Per l'utilizzo di alcune funzioni ed App, ad esempio Internet è necessaria la connessione Dati mobili.



**Attenzione:** l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati mobili, assicurarsi di avere un piano tariffario comprensivo di dati.

Per attivare i dati mobili, toccare l'App **Impostazioni / Rete e Internet / Rete mobile** / toccare l'interruttore **Dati mobili** per portarlo su **On**.

## **4. APPENDICE**

### **4.1. *Informazioni sulla salute e la sicurezza***

#### **Informazioni SAR**

Questo smartphone è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,331 W/Kg per la testa e 1,023 W/Kg per il corpo.

## Proteggi il tuo udito



**Attenzione** : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

### 4.2. *Caratteristiche tecniche*

Standard	FDD LTE B1/B3/B7/B20, P max nom. 23dBm WCDMA 900/2100 MHz, P max nom. 23dBm GSM 850/900/1800/1900 MHz, P max nom. 33dBm BT P max nom. 10dBm WiFi P max nom. 20dBm
Caricabatteria	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5Vdc 1000mA
Batteria	Ioni di Litio 3.7V, 2500 mAh
Dimensioni / Peso	156 x 70 x 9 mm / 170g

### **4.3. Condizioni di garanzia**

- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.
- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web [www.saiet.it](http://www.saiet.it) dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante SAJET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, smartphone LTE modello STS550 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente Internet: [www.saiet.it/uedocs](http://www.saiet.it/uedocs)

## INFORMAZIONI SULLA MARCATURA CE

**CE** Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

## SMALTIMENTO RIFIUTI



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.

Google e Android sono marchi di Google LCC.