

LINK 4

Cellulare Smart Senior
tasti e caratteri GRANDI audio AMPLIFICATO

GUIDA ALL'USO



SAIET Telecomunicazioni Srl

via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

tel. +39 051 706711

fax +39 051 706700

<http://www.saiet.it> – e-mail: sales@saiet.it

1. INTRODUZIONE	7
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	7
1.2. Contenuto della confezione.....	9
1.3. Elementi operativi.....	10
1.4. Tasti	13
1.5. LED	21
2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO	22
2.1. Inserire la SIM e la batteria.....	22
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	26
2.3. Carica della batteria.....	27
3. USO DEL TELEFONO	29
3.1. Accendere /spegnere il telefono.....	29
3.2. Tasti parlanti durante la composizione.....	29
3.3. Come fare una chiamata.....	29
3.4. Chiamare i numeri in chiamata rapida.....	30
3.5. Chiamare i Foto Contatti.....	30
3.6. Rispondere ad una chiamata.....	31

3.7. Vivavoce.....	31
3.8. Regolazione volume audio.....	32
3.9. Amplificazione audio.....	32
3.10. Apparecchi acustici.....	33
3.11. Regolazione volume suoneria.....	35
3.12. Modalità silenzioso.....	35
3.13. Torcia.....	35
3.14. Tasto SOS.....	35
4. MENU'	37
4.1. Come navigare nel menù.....	37
4.2. Pannello notifiche.....	39
5. MESSAGGI.....	40
5.1. Scrivere e inviare un messaggio.....	40
6. RUBRICA.....	42
6.1. Inserire contatti in Rubrica.....	42
6.2. Ricerca e selezione di un numero in Rubrica.....	44
6.3. Chiamata rapida.....	44

7. FOTO CONTATTI	45
8. WHATSAPP	47
9. IMPOSTAZIONI	49
9.1. Data e ora.....	49
9.2. Lingua.....	50
9.3. Scrittura preferita.....	50
9.4. Luminosità display.....	50
9.5. Suoneria.....	51
9.6. Volume suoneria.....	51
9.7. Vibrazione.....	52
9.8. Suono di notifica (messaggi).....	52
9.9. Tasti parlanti.....	52
9.10. Risposta alla chiamata aprendo lo sportellino.....	53
10. RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	53
11. SOS	54
11.1. Accendere/spegnere la funzione SOS.....	54
11.2. Inserire i Numeri SOS.....	54

11.3. Messaggio SOS.....	55
11.4. Sirena SOS.....	55
12. BLOCCO SIM (PIN).....	56
13. FOTOCAMERA.....	57
14. GALLERIA.....	58
15. SVEGLIA.....	58
16. NOTE VOCALI.....	59
17. LENTE DI INGRANDIMENTO.....	61
18. SOCIAL.....	61
19. MULTIMEDIA.....	62
19.1. Radio FM.....	62
19.2. Musica.....	62
19.3. Video.....	63
20. STRUMENTI.....	64
20.1. Calcolatrice.....	64
20.2. Calendario.....	64
21. BLUETOOTH.....	65

22. WI-FI	66
23. DATI MOBILI.....	66
24. APPENDICE.....	67
24.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	67
24.1.1. Informazioni SAR.....	67
24.1.2. Proteggi il tuo udito.....	68
24.2. Caratteristiche tecniche.....	68
24.3. Condizioni di garanzia.....	69
24.4. Dichiarazione di conformità UE semplificata.....	70
24.5. Informazioni sullo smaltimento del prodotto.....	70

1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche, si può scaricare il manuale dal sito www.saiet.it

1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Leggere le seguenti avvertenze, il mancato rispetto di esse può essere pericoloso o illegale.
- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegnerlo il telefono all'interno degli ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Spegnerlo il telefono in aereo. I telefoni cellulari possono causare interferenze con la strumentazione di bordo.

- Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.
- Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnere il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere il telefono cellulare sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Il telefono non è impermeabile, evitare di bagnarlo.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.

- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Utilizzare esclusivamente batterie caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
- Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare la batteria e l'adattatore di rete.

1.2. *Contenuto della confezione*

Telefono, Batteria, Caricabatteria, Manuale.

1.3. *Elementi operativi*

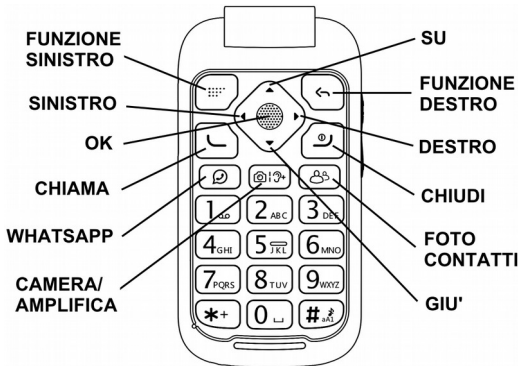


Fig.1

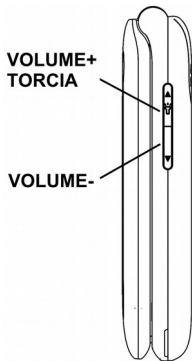


Fig.2

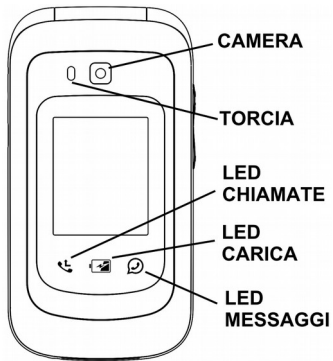


Fig.3

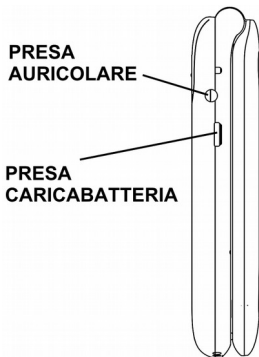


Fig.4









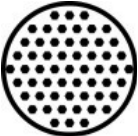
Fig.5



1.4. Tasti

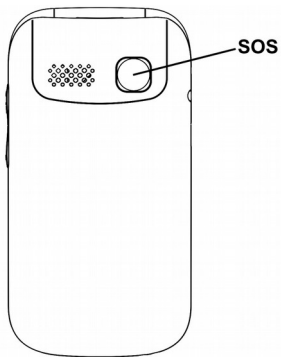Tasto	Nome	Funzione
	CHIAMA (verde)	<ul style="list-style-type: none">- Chiamare- Rispondere- Elenco chiamate
	CHIUDI (rosso)	<ul style="list-style-type: none">- Accendere/spegnere il telefono (tenere premuto)- Terminare la chiamata- Uscire dal menù e tornare a riposo



	FUNZIONE DESTRO	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata sul display - Indietro - Cancella
	FUNZIONE SINISTRO	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata sul display - Opzioni
	SU	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto navigazione SU



	GIU'	- Tasto navigazione GIU'
	DESTRO	- Tasto navigazione DESTRO

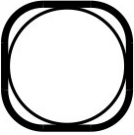 A black outline of a left-pointing arrow with a rounded tip and a small black triangle at its center.	SINISTRO	- Tasto navigazione SINISTRO
 A circular icon containing a grid of small black dots, representing an OK or confirm button.	OK	- Tasto navigazione OK




	SOS	<ul style="list-style-type: none">- Attivare la chiamata di emergenza (tenere premuto)
	VOLUME+ TORCIA	<ul style="list-style-type: none">- Alzare l'audio in conversazione- Alzare la suoneria a riposo- Silenziare la suoneria durante la chiamata in arrivo- Accendere/spegnere la torcia (tenere premuto)

	VOLUME-	<ul style="list-style-type: none"> - Abbassare l'audio in conversazione - Abbassare la suoneria a riposo - Silenziare la suoneria durante la chiamata in arrivo
	WHATSAPP	<ul style="list-style-type: none"> - WhatsApp
	CAMERA AMPLIFICA	<ul style="list-style-type: none"> - Fotocamera - Amplifica audio (premere in conversazione)

	FOTO CONTATTI	- Foto Contatti
	*	- Tasto Asterisco - Inserire simboli durante la scrittura - + (premere due volte)
	0	- Tasto 0 - Inserire uno spazio durante la scrittura

	#	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Cancellato - Attivare/disattivare la modalità Silenzioso (tenere premuto) - Durante la scrittura selezionare la modalità: IT, it, It, R9, 123.
	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto 1 - Segreteria (messaggi vocali) (tenere premuto)
	2-8	<ul style="list-style-type: none"> - Tasti 2-8 - Chiamata Rapida (tenere premuto)

1.5. LED

	LED CARICA	<ul style="list-style-type: none">- Lampeggia durante la carica- Acceso a carica ultimata- Lampeggia con batteria scarica
	LED MESSAGGI	<ul style="list-style-type: none">- Indica nuovi SMS e notifiche WhatsApp
	LED CHIAMATE	<ul style="list-style-type: none">- Indica chiamate perse

Nota: Per disattivare i LED: Imposta/Funzioni comuni/Impostazioni LED, Stato OFF.

2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO

2.1. *Inserire la SIM e la batteria*

1. Far leva nella fessura in basso e aprire lo sportellino del vano batteria (Fig.6).
2. Inserire la SIM (nanoSIM) con i contatti della scheda verso il telefono (Fig.7).
3. Inserire la batteria facendo corrispondere i contatti della batteria con quelli del telefono (Fig.8).
4. Chiudere lo sportellino.

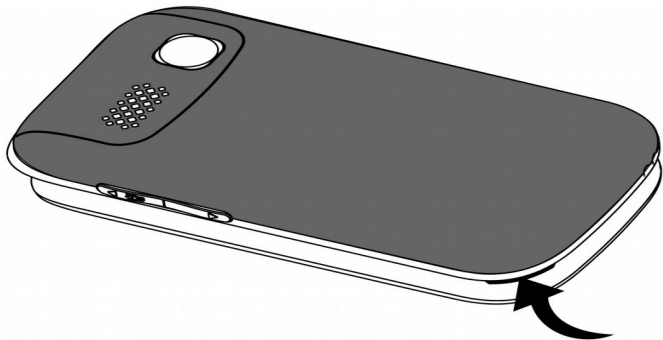


Fig.6

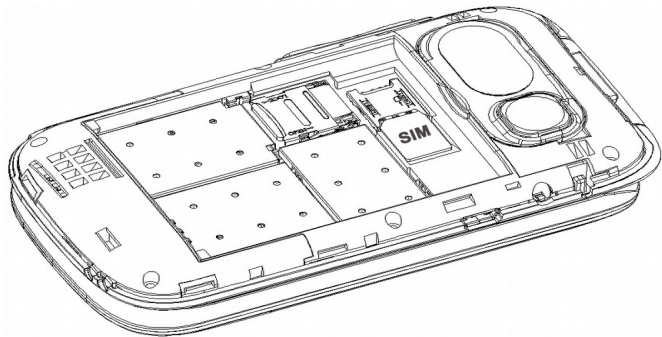


Fig. 7

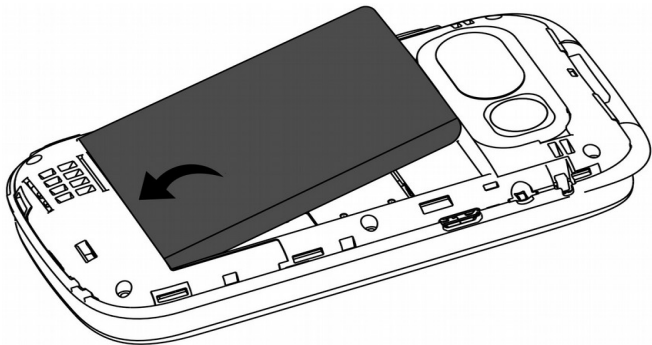


Fig. 8

2.2. *Inserire la scheda microSD (opzionale)*

Far scorrere lo sportellino metallico verso il lato superiore del telefono ed aprire, inserire la memoria microSD (max 32GB) con i contatti verso il telefono (Fig.9), chiudere lo sportellino e farlo scorrere verso il lato inferiore del telefono per fissare la chiusura.

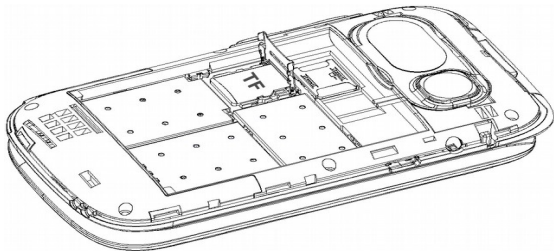


Fig.9

2.3. Carica della batteria

1. Si può collegare il caricabatteria al telefono caso **a)** o usare la base di ricarica caso **b)**.

a) Inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul lato sinistro del telefono (attenzione al verso: i dentini del connettore del caricabatteria vanno rivolti verso il retro del telefono).

b) Inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul retro della base di ricarica (attenzione al verso: i dentini del connettore del caricabatteria vanno rivolti verso il basso), inserire il telefono sulla base.



Attenzione: il connettore ha un verso, non forzare l'inserimento nel verso sbagliato per non causare danni al telefono o alla base. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.
L'icona batteria sul display indica la carica, il LED CARICA (rosso) lampeggia.

Terminata la carica l'icona sul display è completamente accesa. Il LED CARICA (rosso) è acceso.

3. Terminata la carica, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V, scollegare il connettore del caricabatterie dalla presa del telefono.

Nota: Quando la batteria è completamente scarica, il telefono visualizza un messaggio di attenzione e si spegne. In questo caso quando si mette il telefono in carica è necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona della batteria con lo stato di ricarica.



Attenzione: Utilizzare solo caricabatteria e batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.

3. USO DEL TELEFONO

3.1. Accendere /spegnere il telefono

Per accendere/spegnere il telefono tenere premuto il tasto [**CHIUDI**].

3.2. Tasti parlanti durante la composizione

Per disattivare l' annuncio vocale del tasto premuto, vedi il capitolo "**IMPOSTAZIONI**" paragrafo "**Tasti parlanti**".

3.3. Come fare una chiamata

1. Comporre il numero e premere il tasto [**CHIAMA**].
2. Per terminare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].

Nota: per chiamare un numero in rubrica vedi il capitolo “**RUBRICA**” paragrafo “**Ricerca e selezione di un numero in rubrica**”.

3.4. *Chiamare i numeri in chiamata rapida*

La chiamata rapida consente di chiamare il numero di telefono associato al tasto della tastiera, tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9). Per inserire i numeri in chiamata rapida vedi capitolo “**RUBRICA**” paragrafo “**Chiamata rapida**”.

3.5. *Chiamare i Foto Contatti*

La funzione Foto Contatti consente di associare la foto ad 8 contatti e chiamarli premendo il relativo tasto (tasti da 1 a 8).

Premere il tasto [**FOTO CONTATTI**] per visualizzare i primi 4 Foto Contatti, premere il tasto [**DESTRO**] per i restanti 4. Premere il relativo tasto per chiamare il Foto Contatto.

Per inserire i Foto Contatti vedi capitolo “**FOTO CONTATTI**”.

3.6. *Rispondere ad una chiamata*

1. Premere il tasto [**CHIAMA**] oppure se è stata attivata la risposta all'apertura (flip attivo), aprire lo sportellino (vedi il capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Risposta alla chiamata aprendo lo sportellino**”).

Per silenziare la suoneria premere i tasti [**VOLUME**].

2. Per terminare premere il tasto [**CHIUDI**] o chiudere lo sportellino.

3.7. *Vivavoce*

Usare i tasti di navigazione per selezionare **ALTOPARLANTE**, premere [**OK**] per attivare/disattivare il vivavoce.

3.8. *Regolazione volume audio*

In conversazione per regolare il volume premere i tasti **[VOLUME]**.

3.9. *Amplificazione audio*

Il Tasto **[AMPLIFICA]** attiva l'amplificazione dell'audio in ricezione.



Attenzione: Per poter attivare l'amplificazione è prima necessario andare in Imposta/Funzioni speciali/Amplifica volume del ricevitore e selezionare ON.

In conversazione premendo il tasto **[AMPLIFICA]**, si attiva l'amplificazione, il display visualizza l'icona di Attenzione



Per disattivare l'amplificazione premere di nuovo il tasto [AMPLIFICA]. Con Amplificazione attiva è comunque possibile regolare ulteriormente il livello dell'audio con i tasti [VOLUME].



Attenzione: Quando l'amplificazione è attiva il livello dell'audio è particolarmente forte, come segnalato dall'icona di Attenzione, attivare quindi l'amplificazione solo se necessario e non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo.

3.10. Apparecchi acustici

Questo telefono è compatibile con l'uso di apparecchi acustici. A causa dell'ampia gamma di apparecchi acustici, non è possibile garantire la compatibilità con tutti i modelli disponibili. Per verificare che il telefono funzioni correttamente con uno specifico apparecchio acustico è opportuno effettuare un test prima dell'acquisto.

Lo standard per la compatibilità con gli apparecchi acustici prevede due classificazioni con vari livelli. Il livello di compatibilità di questo telefono è M4/T4.

M: per utilizzare questa modalità, assicurarsi che l'apparecchio acustico sia in modalità M o in modalità accoppiamento acustico e posizionare il ricevitore del telefono vicino al microfono dell'apparecchio acustico. Provare a posizionare il telefono in diverse posizioni rispetto l'apparecchio acustico, per esempio posizionando il ricevitore un po' sopra all'orecchio, può garantire migliori prestazioni con apparecchi acustici con microfono posizionato dietro l'orecchio.

T: per utilizzare questa modalità, assicurarsi che l'apparecchio acustico sia in modalità T o in modalità accoppiamento induttivo telecoil (non tutti gli apparecchi acustici dispongono di questa modalità). Provare a posizionare il telefono in diverse posizioni rispetto l'apparecchio acustico, per esempio posizionando il ricevitore un po' sotto o di fronte all'orecchio, può garantire migliori prestazioni.

3.11. Regolazione volume suoneria

Vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Volume suoneria**”.
Con telefono a riposo si può anche regolare la suoneria fino a silenziarla o attivare la vibrazione, premendo i tasti [**VOLUME**].

3.12. Modalità silenzioso

Per attivare/disattivare la modalità silenzioso tenere premuto tasto [**#**].

3.13. Torcia

Per accendere/spegnere la torcia tenere premuto il tasto [**VOLUME+**].

3.14. Tasto SOS

Tenendo premuto il tasto [**SOS**] il telefono va nello stato di emergenza:

- A. Attiva la sirena, invia un SMS di aiuto ed un SMS con le coordinate della posizione, chiama i numeri di telefono impostati. Il tentativo di chiamata procede a rotazione per 3 volte, fino a che uno dei numeri risponde.
 - B. Se uno dei numeri risponde, il telefono attiva il vivavoce e terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.
 - C. Se nessuno risponde, la sirena continua a suonare e il telefono si predispose a rispondere automaticamente alla prima chiamata entrante, terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.
- Lo stato di emergenza è segnalato dall'icona SOS sul display.
Per uscire dallo stato di emergenza tenere premuto il tasto [**SOS**].
Per inserire i numeri di emergenza e per le altre impostazioni vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**SOS**”.

4. MENU'

4.1. *Come navigare nel menù*

Si può usare la **tastiera** o il **touchscreen**.

1. Premere i tasti navigazione [**DESTRO**], [**SINISTRO**], [**GIU'**], [**SU**], [**OK**] per scorrere le schermate ed entrare nei menù. Oppure toccare lo schermo e scorrere a sinistra e destra, poi toccare i menù.
2. Premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] corrispondente a (**INDIETRO**) per risalire di un livello nel menù o toccare (**INDIETRO**).
3. Premere il tasto [**CHIUDI**] per tornare alla schermata principale.



Attenzione: per l'uso di alcune funzioni ad esempio WhatsApp, Social è necessario usare il touchscreen.

Voci del menù:

**WHATSAPP, MESSAGGI, CHIAMATE, FOTO CONTATTI, RUBRICA,
FOTOCAMERA, GALLERIA, SVEGLIA, NOTE VOCALI, LENTE, SOCIAL,
MULTIMEDIA, SOS, STRUMENTI, IMPOSTA, APP.**



4.2. *Pannello notifiche*

Nella parte superiore dello schermo si trova il Pannello notifiche, in cui vengono visualizzate informazioni come chiamate perse, nuovi messaggi, eventi, stato del dispositivo ecc.

Toccare la parte superiore dello schermo e scorrere verso il basso per aprire il pannello e vedere il dettaglio delle notifiche.

Toccare il pannello e scorrere verso l'alto per chiuderlo.

Aperto il Pannello notifiche toccando nuovamente e scorrendo verso il basso, si accede ad un pannello che consente di attivare e disattivare rapidamente alcune funzioni come:

Luminosità, WiFi, Bluetooth, Non disturbare, Dati mobili, Modalità aereo.

Toccare la funzione per attivarla e disattivarla.

5. MESSAGGI

5.1. *Scrivere e inviare un messaggio*

1. Selezionare **MESSAGGI / NUOVO**.

2. Selezionare il campo Destinatario, inserire il numero o selezionare l'icona cornetta (a fianco del destinatario) per cercare in rubrica, selezionare il contatto, poi **SALVA** per inserirlo.

3. Selezionare il campo Contenuto, scrivere il messaggio.

Per cambiare temporaneamente modalità di scrittura premere il tasto [#], sul display è indicata la scrittura selezionata **IT, it, It, 123, R9**.

La scrittura predefinita è **IT** multi tocco, per cambiarla vedi capitolo "**IMPOSTAZIONI**" paragrafo "**Scrittura preferita**".

- Impostando **IT, it, It**, per inserire il carattere premere più volte il tasto (es. per inserire il carattere **E** premere due volte il tasto **[3]**).

- Impostando **R9**, scrittura intuitiva, durante la scrittura il telefono riconoscere le parole e propone le opzioni. (es. per scrivere CIAO premere i tasti su cui si trovano le lettere, C tasto [2], I tasto [4], A tasto [2], O tasto [6]. Premere i tasti [**DESTRO**] e [**SINISTRO**] per scorrere le alternative e [**OK**] per scegliere la parola.
- Per inserire uno spazio premere il tasto [0].
- Per inserire un simbolo premere il tasto [*], selezionare il simbolo usando i tasti [**DESTRO**], [**SINISTRO**] e [**OK**].
- Per cancellare premere (**ELIMINA**).

4. Premere (**INVIA**).

Nel menu **MESSAGGI** i messaggi inviati e ricevuti da un contatto sono organizzati in conversazioni. Selezionare la conversazione per inviare e rispondere.

Selezionare il campo Contenuto scrivere il messaggio e selezionare il simbolo di invio alla destra del campo Contenuto.

Premere (**OPZIONI**) per eliminare i singoli messaggi.

Selezionare il simbolo del bidone per eliminare le conversazioni.

6. RUBRICA

6.1. *Inserire contatti in Rubrica*

Si può inserire un contatto nella SIM o nel telefono.

1. Selezionare **RUBRICA / OPZIONI / AGGIUNGI CONTATTO**.

2. Selezionare **SIM** o **TELEFONO**, inserire nome e numero.

- Per inserire i caratteri vedi capitolo "**MESSAGGI**" paragrafo "**scrivere e inviare un messaggio**".

Ai contatti sul telefono si può associare la foto, la registrazione del nome per la rubrica e suoneria.

- Foto: selezionare l'icona **IMMAGINE CONTATTO** scattare o scegliere la foto. La foto viene visualizzata come icona del contatto e sul display esterno durante la chiamata in arrivo.

- Registrazione del nome per la rubrica: selezionare **REGISTRAZIONE PER IL NOME** premere il tasto [**OK**] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [**OK**] per terminare la registrazione, premere (**FATTO**).

Registrando il nome del contatto il telefono annuncia il nome durante la consultazione della rubrica.

- Suoneria: selezionare **SUONERIA** selezionare **REGISTRA VOCE, SELEZIONA DA FILE, SELEZIONA DA SUONERIE, PREDEFINITO**.

Registrando il nome del contatto il telefono annuncia il nome durante la chiamata in arrivo.

Selezionare **REGISTRA VOCE** per usare il registratore audio, premere il tasto [**OK**] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [**OK**] per terminare la registrazione, selezionare il simbolo verde (**V**), selezionare (**SALVA**).

3. Selezionare (**SALVA**) per salvare il contatto.

6.2. Ricerca e selezione di un numero in Rubrica

1. Selezionare **RUBRICA**.
2. Per cercare il contatto:
 - a) Usare i tasti [**GIU'**] e [**SU'**].
 - b) Digitare il nome o l'iniziale del nome e usare i tasti [**GIU'**] e [**SU**].
3. Premere il tasto [**CHIAMA**].

6.3. Chiamata rapida

Consente di chiamare un numero di telefono tenendo premuto un tasto (tasti da 2 a 9).

Per inserire i numeri di telefono in chiamata rapida:

1. Selezionare **RUBRICA / OPZIONI / IMPOSTAZIONI CHIAMATA RAPIDA**.
 2. Selezionare un numero da 2 a 9.
 3. Selezionare **MODIFICA** inserire il numero, selezionare (**OK**).
- Allo stesso modo memorizzare i numeri negli altri tasti da 2 a 9.

7. FOTO CONTATTI

1. Selezionare **FOTO**.
2. Premere [**DESTRO**], [**SINISTRO**] per selezionare gli 8 Foto Contatti.
3. Premere (**OPZIONI**) / **MODIFICA**, inserire nome e numero.
 - Per inserire i caratteri vedi capitolo "**MESSAGGI**" paragrafo "**scrivere e inviare un messaggio**".
4. Selezionare **FOTO CHIAMANTE**, selezionare:
 - **SCATTA FOTO** per scattare la foto.
 - **SCEGLI FOTO** selezionare la foto, premere (**OK**).La foto viene visualizzata nella funzione Foto Contatti e sul display esterno durante la chiamata in arrivo.
5. Selezionare **SUONERIA CHIAMANTE**, poi **REGISTRA VOCE**, **SELEZIONA DA FILE**, **SELEZIONA DA SUONERIE**, **PREDEFINITO**.

Registrando il nome del contatto il telefono annuncia il nome durante la chiamata in arrivo.

Selezionare **REGISTRA VOCE** per usare il registratore audio, premere il tasto **[OK]** per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto **[OK]** per terminare la registrazione, selezionare il simbolo verde (**V**), selezionare (**SALVA**).

6. Selezionare **REGISTRAZIONE PER IL NOME** premere il tasto **[OK]** per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto **[OK]** per terminare la registrazione, premere (**FATTO**). Registrando il nome del contatto il telefono annuncia il nome durante la consultazione della rubrica.

7. Premere (**SALVA**).

8. Inserire i restanti 7 Foto Contatti, come indicato dal punto **2** in giù.

Nota: Se il contatto che si vuole inserire nei Foto contatti è già presente in rubrica è possibile importarlo, al punto **2**. Premere (**OPZIONI**) / **IMPORTA DA RUBRICA**.

8. WHATSAPP

Inserire una scheda di memoria microSD max 32GB (non fornita).



Attenzione: per l'uso di WhatsApp è necessario il touchscreen e attivare la connessione dati o una rete Wi-Fi.

1. Per i dati selezionare **IMPOSTA / DATI MOBILI** impostare **ON**.



Attenzione: l'operatore di telefonia potrebbe applicare costi, assicurarsi di avere un piano tariffario comprensivo di dati.

Per il Wi-Fi selezionare **IMPOSTA / WLAN** impostare **ON**, selezionare la rete a cui connettersi, inserire la password, selezionare **CONNETTI**.

2. Selezionare **WHATSAPP** o premere il tasto **[WHATSAPP]**.

3. Alla prima attivazione seguire le indicazioni di Whatsapp.

Aggiornamento WhatsApp

Nel caso sia richiesto, seguire le indicazioni per l'aggiornamento.

1. Nella schermata **Aggiorna WhatsApp**, toccare **scarica**.
2. Terminato lo scaricamento toccare il riquadro con l'icona robot.
3. Autorizzare l'installazione di app sconosciute, toccare **IMPOSTAZIONI, Consenti da questa fonte**, premere **INDIETRO**.
4. Confermare l'installazione, premere **INSTALLA**.

Se la procedura non andasse a buon fine o WhatsApp continua ad indicare che la data del telefono è sbagliata, è possibile in alternativa:

1. Selezionare **SOCIAL / BROWSER** e andare su www.whatsapp.com.
2. Scorrere in giù, selezionare Android poi Scarica l'ultima versione di WhatsApp Messenger, toccare **SCARICA**.
3. Terminato lo scaricamento toccare il riquadro con l'icona robot.
4. Autorizzare l'installazione di app sconosciute, toccare **IMPOSTAZIONI, Consenti da questa fonte**, premere **INDIETRO**.
5. Confermare l'installazione, premere **INSTALLA**.

9. IMPOSTAZIONI

9.1. *Data e ora*

1. Selezionare **IMPOSTA / DATA e ORA**.
2. Selezionare **DATE E ORA AUTOMATICHE** poi:
 - **USA ORA FORNITA DALLA RETE**, per l'aggiornamento automatico attivare i dati in **IMPOSTA / DATI MOBILI** impostare **ON**.



Attenzione: l'operatore di telefonia potrebbe applicare costi, assicurarsi di avere un piano tariffario comprensivo di dati.

- **DISATTIVARE**, per impostare manualmente data e ora. Selezionare **IMPOSTA DATA**, impostare la data e selezionare **OK**, selezionare **IMPOSTA ORA**, impostare l'ora e selezionare **OK**.

9.2. *Lingua*

1. Selezionare **IMPOSTA / FUNZIONI COMUNI / LINGUA.**
2. Selezionare la lingua.

9.3. *Scrittura preferita*

1. Selezionare **IMPOSTA / FUNZIONI COMUNI / SCRITTURA PREFERITA**
2. Selezionare la lingua, poi la modalità scrittura, Italiano: **it, It, IT, R9.**

9.4. *Luminosità display*

1. Selezionare **IMPOSTA / FUNZIONI COMUNI / DISPLAY.**
2. Selezionare **LIVELLO DI LUMINOSITA'**, regolare usando i tasti **[DESTRO], [SINISTRO].**

9.5. Suoneria

Utilizzare il touchscreen per l'impostazione.

1. Selezionare **IMPOSTA / TONI E VOLUME**.
2. Selezionare **SUONERIA TELEFONO**, selezionare una suoneria, poi selezionare **OK**.

Per personalizzare la suoneria con un brano mp3, andare in **MULTIMEDIA / MUSICA** selezionare il brano mp3 e selezionare **IMPOSTARE COME SUONERIA**.

9.6. Volume suoneria

1. Selezionare **IMPOSTA / TONI E VOLUME**.
2. Selezionare **VOLUME SUONERIA**, premere i tasti [**DESTRO**], [**SINISTRO**] o toccare e scorrere col touchscreen.

Il volume può anche essere regolato con i tasti [**VOLUME**] con il telefono a riposo.

9.7. *Vibrazione*

1. Selezionare **IMPOSTA / TONI E VOLUME**.
2. Selezionare **VIBRAZIONE PER LE CHIAMATE** per attivare / disattivare.

9.8. *Suono di notifica (messaggi)*

Utilizzare il touchscreen per l'impostazione.

1. Selezionare **IMPOSTA / TONI E VOLUME**.
2. Selezionare **SUONERIA DI NOTIFICA PREDEFINITO**. Selezionare un suono, poi selezionare **OK**.

9.9. *Tasti parlanti*

Selezionare **IMPOSTA / TASTI PARLANTI** per attivare / disattivare.

9.10. Risposta alla chiamata aprendo lo sportellino

Consente di impostare il FLIP attivo per rispondere aprendo lo sportellino.

Selezionare **IMPOSTA / FLIP ATTIVO** per attivare / disattivare.

10. Ripristina impostazioni di fabbrica



Attenzione: riportando il telefono alle impostazioni di fabbrica verranno eliminati tutti i dati nella memoria del telefono.

1. Selezionare **IMPOSTA / SISTEMA ANDROID / SISTEMA / OPZIONI DI REIMPOSTAZIONE / CANCELLA TUTTI I DATI / RIPRISTINO DI FABBRICA.**
2. Selezionare **RIPRISTINA TELEFONO**, il telefono si spegne e riaccende automaticamente, la procedura richiede alcuni minuti.

11. SOS

Con questo menù è possibile accendere/spegnere la funzione SOS, impostare i numeri SOS, il messaggio SOS e la sirena.

11.1. Accendere/spegnere la funzione SOS

Selezionare **SOS / ABILITA** per accendere / spegnere.

11.2. Inserire i Numeri SOS

Si possono inserire da 1 a 5 numeri:

1. Selezionare **SOS / CONTATTI DI EMERGENZA**.
2. Selezionare i contatti e inserire i numeri di telefono, selezionare **OK**.

Per cancellare un contatto, selezionare il contatto, premere il tasto **[FUNZIONE DESTRO]**, selezionare **[OK]**. In alternativa **OPZIONI / ELIMINA**.

11.3. Messaggio SOS

1. Selezionare **SOS / MESSAGGIO DI EMERGENZA**.
2. Inserire o modificare il messaggio, selezionare **OK**.

11.4. Sirena SOS

Selezionare **SOS / TONO DI AVVISO** per attivare / disattivare la sirena locale.

12. Blocco SIM (PIN)

Se si attiva il blocco è necessario inserire il PIN (fornito dal gestore della SIM) e premere **[OK]** all'accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare:

1. Selezionare **IMPOSTA / SISTEMA ANDROID / SICUREZZA E POSIZIONE**.
2. Selezionare **BLOCCO DELLA SCHEDA SIM / BLOCCA SIM**.
3. Inserire il PIN, selezionare **OK**.



Attenzione: inserendo il PIN errato tre volte la SIM viene bloccata. Per sbloccarla inserire il PUK fornito dal gestore SIM.

Cambio PIN

Per cambiare il PIN attivare prima il blocco SIM.

Selezionare **CAMBIA PIN SIM**. Inserire il vecchio PIN selezionare **OK**, Inserire il nuovo PIN poi **OK**, confermare il nuovo PIN selezionare **OK**.

13. Fotocamera

Inserire una scheda di memoria microSD max 32GB (non fornita).

1. Selezionare **FOTOCAMERA** o premere il tasto [**CAMERA**].
2. Premere il tasto [**OK**] per scattare la foto.
3. Premere (**OPZIONI**) e usare i tasti di navigazione [**DESTRO**], [**SINISTRO**], [**SU**], [**GIU'**], [**OK**] per cambiare le impostazioni fotocamera posteriore e frontale.
4. Premere [**DESTRO**], [**SINISTRO**] per selezionare fotocamera o videocamera.
5. Premere [**SU**], [**GIU'**] per lo zoom.
6. Premere il tasto [**#**] per selezionare la fotocamera posteriore o frontale.
7. Premere il tasto [*****] per vedere le foto e scorrerle con i tasti [**DESTRO**], [**SINISTRO**].

14. Galleria

1. Selezionare **GALLERIA**.
2. Usare i tasti di navigazione [**DESTRO**], [**SINISTRO**], [**SU**], [**GIU'**], [**OK**] o toccare lo schermo per selezionare e vedere foto e video.
3. Visualizzare una foto e premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] per condividere, eliminare, modificare, variare le impostazioni.
4. Selezionare un video, tenere premuto per condividere, eliminare.

15. Sveglia

1. Selezionare **SVEGLIA**.
2. Selezionare (**NUOVO**).
3. Selezionare **ORA**, per impostare l'orario usare i tasti di navigazione [**DESTRO**], [**SINISTRO**], [**SU**], [**GIU'**], [**OK**] o toccare lo schermo .

4. Selezionare **RIPETI**, selezionare i giorni poi (**SALVA**).
 5. Selezionare **SUONERIA**, selezionare una suoneria poi (**INDIETRO**).
 6. Selezionare **VIBRAZIONE**, poi ON o OFF.
 7. Selezionare (**SALVA**).
- Selezionare (**OPZIONI**) per impostare una nuova sveglia, **IMPOSTAZIONI** per modificare il volume e lo Snooze (interruzione).
Quando suona per spegnere premere (**ARRESTA**), oppure (**SNOOZE**) per interrompere, la sveglia risuonerà dopo il tempo impostato.

16. Note vocali

Questa funzione consente di impostare dei promemoria vocali, si può registrare un messaggio che il telefono annuncerà all'orario impostato.

1. Selezionare **NOTE VOCALI / (NUOVO)** per un nuovo promemoria.
2. Selezionare **OGGETTO**, inserire l'oggetto poi selezionare **OK**.

3. Selezionare **SUONO PROMEMORIA** premere il tasto [OK] per avviare la registrazione, parlare vicino al microfono del telefono, premere il tasto [OK] per terminare la registrazione, premere (**FATTO**).
 4. Selezionare **DATA DI SCADENZA** per impostare la data.
 5. Selezionare **ORA DI SCADENZA** per impostare l'orario.
 6. Selezionare **RIPETI** per impostare i giorni.
 7. Selezionare **LOOP SUONI** per impostare quante volte annunciare il messaggio.
 8. Selezionare **INTERVALLO** per impostare dopo quanti minuti ripetere il promemoria.
 9. Selezionare **SALVA**.
- Selezionando (**OPZIONI**) si può aggiungere o eliminare i promemoria. Quando il telefono annuncia il messaggio, premere (**ARRESTA**) per terminare oppure (**RIPETI**) per ripetere l'annuncio dopo i minuti impostati in **INTERVALLO**.

17. Lente di ingrandimento

Selezionare **LENTE**. Premere i tasti [*] e [#] per lo zoom.

18. Social

Per usare i Social è necessario il touchscreen e attivare la connessione dati o una rete Wi-Fi.

Per i dati selezionare **IMPOSTA / DATI MOBILI** impostare **ON**.



Attenzione: l'operatore di telefonia potrebbe applicare costi, assicurarsi di avere un piano tariffario comprensivo di dati.

Per il Wi-Fi selezionare **IMPOSTA / WLAN** impostare **ON**, selezionare la rete a cui connettersi, inserire la password, selezionare **CONNETTI**.

19. MULTIMEDIA

19.1. *Radio FM*

1. Selezionare **MULTIMEDIA / RADIO FM**.
2. Premere i tasti [**DESTRO**] e [**SINISTRO**] per cambiare stazione.
3. Premere i tasti [**VOLUME**] per regolare il livello di ascolto.
4. Selezionare (**OPZIONI**), **PAUSA** o **RIPRODUCI** per interrompere o riattivare l'ascolto.

Selezionare (**OPZIONI**) poi **CERCA AUTOMATICAMENTE E SALVA** per ricercare automaticamente le stazioni e inserirle nell'elenco canali.

19.2. *Musica*

Inserire una scheda di memoria microSD max 32GB (non fornita).

1. Selezionare **MULTIMEDIA / MUSICA**.
2. Selezionare un brano, selezionare **RIPRODUCI**.
3. Usare i tasti di navigazione [**DESTRO**], [**SINISTRO**], [**SU**], [**GIU'**], [**OK**] o toccare lo schermo per avviare, interrompere la riproduzione, selezionare un brano, attivare la riproduzione di tutti i brani nella lista o dello stesso brano o la riproduzione casuale.
4. Premere i tasti [**VOLUME**] per regolare il livello di ascolto.

19.3. Video

Inserire una scheda di memoria microSD max 32GB (non fornita).

1. Selezionare **MULTIMEDIA / VIDEO**.
2. Selezionare un video, premere il tasto [**OK**] o toccare per riprodurlo.
3. Premere il tasto [**OK**] o toccare lo schermo per avviare, interrompere la riproduzione.
4. Premere i tasti [**VOLUME**] per regolare il livello di ascolto.

20. Strumenti

20.1. *Calcolatrice*

Inserire i numeri da tastiera o usare il touchscreen.

Usare i tasti di navigazione [**DESTRO**], [**SINISTRO**], [**SU**], [**GIU'**] per selezionare l'operazione.

Premere il tasto [**OK**] per il risultato.

Premere il tasto [*****] per inserire la virgola.

Premere il tasto [**#**] per cancellare.

20.2. *Calendario*

Per aggiungere un evento, selezionare una data.

Selezionare **OPZIONI / AGGIUNGI EVENTO**.

Inserire o modificare i campi e selezionare **SALVA**.

Selezionare l'evento per vedere i dettagli, selezionare **OPZIONI** per modificare o eliminare.

21. Bluetooth

Per ricercare, accoppiare e connettere un dispositivo Bluetooth al telefono:

1. Selezionare **IMPOSTA / BLUETOOTH / ON**.
2. Selezionare **ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO**. Terminata la ricerca il telefono visualizza l'elenco dei dispositivi trovati. Selezionare il dispositivo da accoppiare e connettere, digitare se richiesto il relativo codice.
3. Per disconnettere toccare il dispositivo e confermare selezionando **OK**.

Toccando il simbolo impostazioni sul lato destro del dispositivo accoppiato, si può cambiare nome o eliminarlo.

22. Wi-Fi

1. Selezionare **IMPOSTA / WLAN / ON**. Terminata la ricerca il telefono visualizza l'elenco delle reti Wi-Fi trovate.

2. Selezionare la rete alla quale connettersi, inserire la password e selezionare **CONNETTI**.

Selezionando la rete alla quale si è connessi si può vedere i dettagli o eliminarla.

23. Dati mobili

Per attivare i dati mobili selezionare **IMPOSTA / DATI MOBILI / ON**.



Attenzione: l'operatore di telefonia potrebbe applicare costi, assicurarsi di avere un piano tariffario comprensivo di dati.

24. APPENDICE

24.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza

24.1.1. Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,594 W/Kg per la testa e 1,758 W/Kg per il corpo.

24.1.2. Proteggi il tuo udito



Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

24.2. Caratteristiche tecniche

Standard	LTE B1,3,7,8,20, P max nom. 23dBm WCDMA 900/2100 MHz, P max nom. 23dBm GSM 900/1800 MHz, P max nom. 33dBm WiFi 2,4GHz, P max nom. 20dBm BT 2,4GHz, P max nom. 10dBm
Caricabatteria	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5.0Vdc 1.0A 5.0W
Batteria	Ioni di Litio 3.7V, 1400 mAh
Dimensioni / Peso	56 x 107 x 20 mm / 100g

24.3. Condizioni di garanzia

- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.
- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

24.4. Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante SAJET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, cellulare LTE modello LINK 4 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente Internet: www.saiet.it/uedocs

Informazioni sulla marcatura CE



Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

24.5. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, attuazione della Direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva

2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) e al registro Nazionale Pile (numero di iscrizione IT09060P00001227) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Erion l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento delle pile e della

apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.