

MAGNUM DUE

Cellulare GSM

Tasti e Caratteri GRANDI Audio ALTO

GUIDA ALL'USO



SAIET Telecomunicazioni Srl

via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

tel. +39 051 706711

fax +39 051 706700

<http://www.saiet.it> – e-mail: sales@saiet.it

1. INTRODUZIONE.....	6
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	6
1.2. Contenuto della confezione.....	8
1.3. Elementi operativi.....	9
2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO.....	16
2.1. Inserire la SIM e la batteria.....	16
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	20
2.3. Carica della batteria.....	21
3. USO DEL TELEFONO.....	23
3.1. Accendere/spegnere il telefono.....	23
3.2. Blocco tasti.....	23
3.3. Tasti parlanti durante la composizione.....	24
3.4. Come fare una chiamata.....	24
3.5. Chiamare i numeri in selezione rapida.....	24
3.6. Chiamare i Foto Contatti.....	25
3.7. Risposta ad una chiamata.....	25
3.8. Vivavoce.....	25

3.9. Regolazione volume dell'audio.....	26
3.10. Regolazione volume della suoneria.....	26
3.11. Modalità silenzioso.....	26
3.12. Torcia.....	26
3.13. Tasto SOS.....	27
4. MENU'	28
4.1. Come navigare nel menù.....	28
5. MESSAGGI.....	29
5.1. Scrivere e inviare un messaggio.....	29
6. RUBRICA.....	31
6.1. Inserire contatti in Rubrica.....	31
6.2. Ricerca e selezione di un contatto in Rubrica.....	31
6.3. Inserire i Foto Contatti.....	32
7. IMPOSTAZIONI.....	33
7.1. Profili.....	33
7.2. Attivare un profilo.....	33
7.3. Personalizzare un profilo.....	34

7.3.1. Suoneria chiamata.....	34
7.3.2. Volume suoneria chiamata.....	34
7.3.3. Vibrazione.....	35
7.3.4. Tono Messaggio.....	35
7.3.5. Volume messaggio.....	36
7.3.6. Tono Tasti.....	36
7.3.7. Volume tasti.....	36
7.4. Telefono.....	37
7.4.1. Ora e Data.....	37
7.4.2. Luminosità display.....	37
7.5. SOS	38
7.5.1. Accendere/spegnere la funzione SOS.....	38
7.5.2. Inserire i Numeri SOS.....	38
7.5.3. Messaggio SOS.....	39
7.5.4. Sirena SOS.....	39
7.6. Blocco SIM (PIN).....	39
7.7. Blocco Telefono (Password telefono).....	41

7.8. Ripristina impostazioni di fabbrica.....	42
7.9. Inserire i numeri in selezione rapida.....	43
8. APPLICAZIONI.....	44
8.1. Bluetooth.....	44
8.2. Allarme/Sveglia.....	45
9. MULTIMEDIA.....	47
9.1. Fotocamera.....	47
9.2. Radio FM.....	48
10. APPENDICE.....	49
10.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	49
10.1.1. Informazioni SAR.....	49
10.1.2. Proteggi il tuo udito.....	50
10.2. Caratteristiche tecniche.....	50
10.3. Condizioni di garanzia.....	51
10.4. Dichiarazione di conformità UE semplificata.....	53
10.5. Informazioni sulla marcatura CE.....	53
10.6. Informazioni sullo smaltimento del prodotto.....	53

1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche, si può scaricare il manuale dal sito www.saiet.it

1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Leggere le seguenti avvertenze, il mancato rispetto di esse può essere pericoloso o illegale.
- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegnerlo il telefono all'interno degli ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Spegnerlo il telefono in aereo. I telefoni cellulari possono causare interferenze con la strumentazione di bordo.


- Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.
- Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnere il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere il telefono cellulare sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Il telefono non è impermeabile, evitare di bagnarlo.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.


- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Utilizzare esclusivamente batterie caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
- Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare la batteria e l'adattatore di rete.

1.2. *Contenuto della confezione*


Telefono, Batteria, Caricabatteria, Manuale.

1.3. *Elementi operativi*

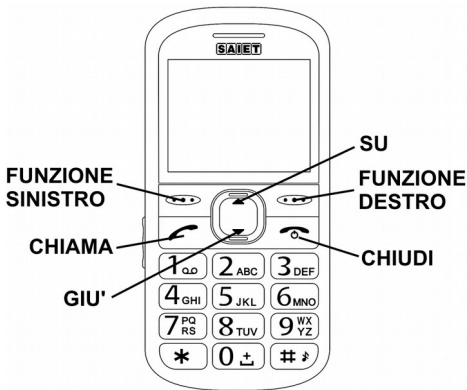

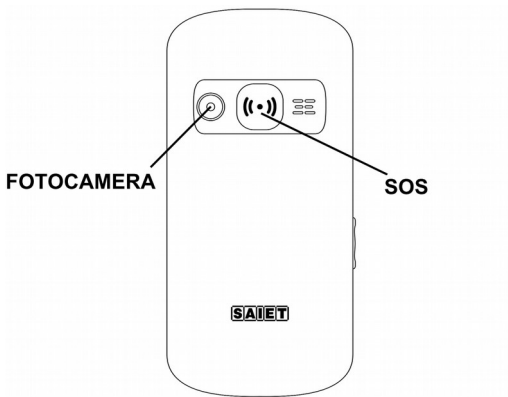




TORCIA








**PRESA CARICABATTERIA
E AURICOLARE**

Tasti

Tasto	Nome	Funzione
	CHIAMA (verde)	<ul style="list-style-type: none">- Chiamare- Rispondere- Elenco chiamate
	CHIUDI (rosso)	<ul style="list-style-type: none">- Accendere/spegnere il telefono (tenere premuto il tasto)- Terminare la chiamata- Uscire dal menù e tornare a riposo

	FUNZIONE DESTRO	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata sul display - Entrare nel menù Rubrica
	FUNZIONE SINISTRO / MENU'	<ul style="list-style-type: none"> - Funzione indicata sul display - Entrare nel Menù Principale
	SU	<ul style="list-style-type: none"> - Scorrere le voci del menù - Alzare il volume in conversazione - Entrare nel menù Messaggi - Scattare le foto
	GIU'	<ul style="list-style-type: none"> - Scorrere le voci del menù - Abbassare il volume in conversazione - Entrare nel menù Foto Contatti

	0	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto 0 - + (tenere premuto il tasto) - Spegner/accendere la radio FM durante l'ascolto
	#	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Cancellato - Attivare/disattivare la modalità Silenzioso (tenere premuto il tasto) - Durante la scrittura di SMS e in Rubrica selezionare la scrittura: IT, it, It, sIT, sit, slt, 123
	*	<ul style="list-style-type: none"> - Tasto Asterisco - Inserire simboli durante la scrittura di SMS e in rubrica.
	2-8	<ul style="list-style-type: none"> - Tasti 2-8

		- Selezione rapida (tenere premuto il tasto)
	SOS	- Attivare la chiamata di emergenza (tenere premuto il tasto)
	TORCIA	- Accendere/spegnere la torcia (scorrere su e giù il tasto)

2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO

2.1. *Inserire la SIM e la batteria*

1. Far leva nella fessura in basso e aprire lo sportellino del vano batteria (Fig.1).
2. Inserire la SIM con i contatti della scheda rivolti verso il telefono (Fig.2).
3. Inserire la batteria facendo corrispondere i contatti della batteria con quelli del telefono (Fig.3).
4. Richiudere lo sportellino.

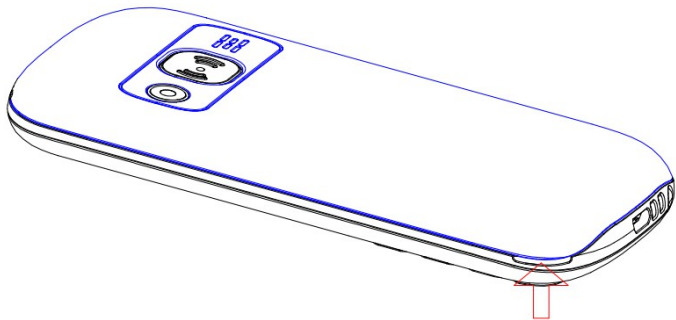


Fig.1

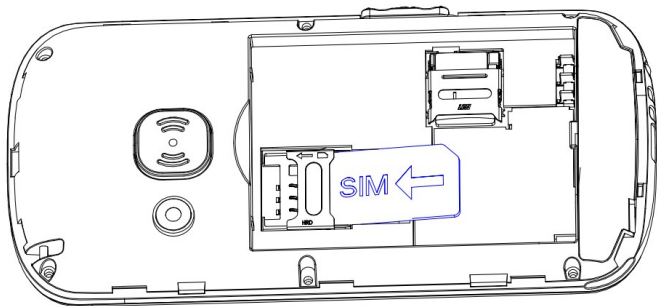


Fig. 2

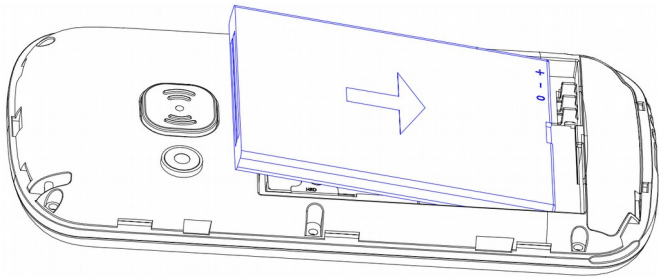


Fig. 3

2.2. ***Inserire la scheda microSD (opzionale)***

Far scorrere lo sportellino metallico verso l'esterno ed aprire, inserire la scheda di memoria microSD con i contatti della scheda rivolti verso il telefono (Fig.4), chiudere lo sportellino e farlo scorrere verso l'interno per fissare la chiusura.

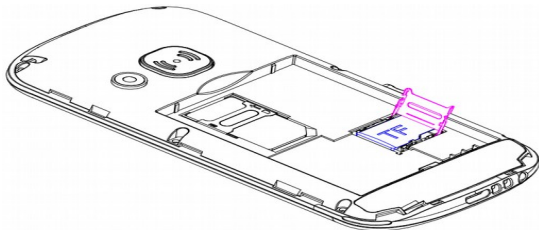


Fig.4

2.3. Carica della batteria

1. Si può collegare il caricabatteria al telefono caso a) oppure utilizzare la base di ricarica caso b).

a) Inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul lato in basso del telefono (attenzione al verso: i dentini del connettore del caricabatteria vanno rivolti verso il retro del telefono).

b) Inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul retro della base di ricarica (attenzione al verso: i dentini del connettore del caricabatteria vanno rivolti verso il basso), inserire il telefono sulla base.



Attenzione: il connettore del caricabatteria ha un verso, non forzare l'inserimento nel verso sbagliato per non causare danni al telefono o alla base. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.

Il telefono visualizza un messaggio di conferma e l'icona batteria sul display indica lo stato di carica.

3. Terminata la carica, scollegare il caricabatteria dalla presa di rete 230V, scollegare il connettore del caricabatteria dalla presa del telefono.

Quando la batteria è completamente scarica, il telefono visualizza un messaggio di attenzione e si spegne. In questo caso quando si mette il telefono in carica è necessario attendere qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona batteria con lo stato di ricarica.



Attenzione: Utilizzare solo caricabatteria e batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.

3. USO DEL TELEFONO

3.1. *Accendere/spegnere il telefono*

Per accendere/spegnere il telefono tenere premuto il tasto [**CHIUDI**].

3.2. *Blocco tasti*

Per bloccare/sbloccare la tastiera premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] e poi il tasto [*].

Nota: Se è attivato il blocco automatico della tastiera, il telefono bloccherà automaticamente la tastiera dopo il tempo impostato. Per modificare: IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / BLOCCO AUTOMATICO TASTIERA.

3.3. Tasti parlanti durante la composizione

Per disattivare la funzione di annuncio vocale del tasto premuto, vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Profili**” paragrafo “**Tono Tasti**”.

3.4. Come fare una chiamata

1. Comporre il numero e premere il tasto [**CHIAMA**].
2. Per terminare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].

Nota: per chiamare un numero in rubrica vedi capitolo “**RUBRICA**” paragrafo “**Ricerca e selezione di un numero in rubrica**”.

3.5. Chiamare i numeri in selezione rapida

La selezione rapida consente di chiamare il numero di telefono associato al tasto della tastiera, tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9). Per inserire i numeri in selezione rapida, vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Inserire i numeri in selezione rapida**”.

3.6. *Chiamare i Foto Contatti*

La funzione Foto Contatti consente di associare la foto ad 8 contatti e chiamarli premendo il relativo tasto (tasti da 1 a 8).

Premere il tasto [**GIU'**] per visualizzare i primi 4 Foto Contatti, premere nuovamente il tasto [**GIU'**] per i restanti 4. Premere il relativo tasto per chiamare il Foto Contatto. Per inserire i Foto Contatti vedi capitolo "**RUBRICA**" paragrafo "**Inserire i Foto Contatti**".

3.7. *Risposta ad una chiamata*

1. Per rispondere alla chiamata premere il tasto [**CHIAMA**].
2. Per terminare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].

3.8. *Vivavoce*

Per attivare il vivavoce, premere il tasto [**FUNZIONE DESTRO**] = (**ALTOP.**).

Per disattivare, premere il tasto **[FUNZIONE DESTRO]** = (TEL.).

3.9. *Regolazione volume dell'audio*

In conversazione per regolare il volume premere i tasti **[GIU']** e **[SU]**.

3.10. *Regolazione volume della suoneria*

Vedi capitolo **"IMPOSTAZIONI"** paragrafo **"Profili"**.

3.11. *Modalità silenzioso*

Per attivare/disattivare la modalità silenzioso tenere premuto tasto **[#]**.

3.12. *Torcia*

Per accendere/spegnere la torcia, scorrere giù e su il tasto **[TORCIA]**.

3.13. Tasto SOS

Tenendo premuto il tasto [**SOS**] il telefono va nello stato di emergenza:

- A. Attiva la sirena, invia un SMS di aiuto, chiama i numeri di telefono impostati. Il tentativo di chiamata procede a rotazione per 3 volte, fino a che uno dei numeri risponde.
- B. Se uno dei numeri risponde, il telefono attiva il vivavoce e terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.
- C. Se nessuno risponde, la sirena continua a suonare e il telefono si predispone a rispondere automaticamente alla prima chiamata entrante, terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.

Lo stato di emergenza è segnalato dall'icona SOS sul display.

Per uscire dallo stato di emergenza tenere premuto il tasto [**SOS**].

Per inserire i numeri di emergenza e per le altre impostazioni vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**SOS**”.

4. MENU'

4.1. *Come navigare nel menù*

1. Premere il tasto **[FUNZIONE SINISTRO]** = (**MENU**) per entrare nel menù.
2. Premere i tasti **[GIU']** e **[SU]** per selezionare le voci del menù.
3. Premere il tasto **[FUNZIONE SINISTRO]** = (**OK**) per entrare nei sottomenù.
4. Premere il tasto **[FUNZIONE DESTRO]** = (**INDIETRO**) per risalire di un livello nel menù.
5. Premere il tasto **[CHIUDI]** per uscire dal menù.

5. MESSAGGI

5.1. *Scrivere e inviare un messaggio*

1. Selezionare **MESSAGGI / SCRIVI** e scrivere il messaggio.

- Per cambiare la scrittura: **IT, it, It, 123, sIT, sit , slt**, premere il tasto[#].

- Selezionando **sIT, sit , slt** (scrittura intuitiva), durante la scrittura il telefono riconoscere le parole e propone le opzioni. Premere i tasti **[GIU']** e **[SU]** per scorrere e **SELEZIONA** per scegliere la parola.

- Selezionando **IT, it, It** per inserire il carattere voluto premere più volte il relativo tasto (esempio: per inserire il carattere **E** premere due volte il tasto **[3]**).

La scrittura predefinita è **IT** per cambiarla: **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / SCRITTURA PREFERITA**.

- Per inserire uno spazio premere il tasto [0].
- Per inserire un simbolo premere il tasto [*], selezionare il simbolo con i tasti [GIU'], [SU], [*], [#], premere (OK).
- Per cancellare il carattere premere (CANCELLA).

2. Premere (OPZIONI) / INVIA A.

Selezionare **INSERISCI NUMERO** e digitare direttamente il numero oppure selezionare **AGGIUNGI DA RUBRICA** scorrere coi tasti [GIU'] e [SU], premere (OK) per inserire il contatto.

3. Premere (OPZIONI) / INVIA.

Nel menu Messaggi sono presenti le voci:

IN ARRIVO: Lista messaggi ricevuti.

INVIATI: Lista messaggi in inviati.

Selezionare una lista, premere (OPZIONI) per vedere, rispondere, eliminare i messaggi.

6. RUBRICA

6.1. *Inserire contatti in Rubrica*

Si può inserire un contatto nella SIM o nel telefono.

1. Selezionare **RUBRICA / AGGIUNGI NUOVO CONTATTO**.
2. Selezionare **SU SIM** o **SU TELEFONO**, inserire nome e numero. Vedi capitolo "**MESSAGGI**" par. "**scrivere e inviare un messaggio**".
3. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

6.2. *Ricerca e selezione di un contatto in Rubrica*

1. Selezionare **RUBRICA**. Per cercare il contatto digitare il nome o l'iniziale del nome e usare i tasti [**GIU'**] e [**SU**].
2. Premere il tasto [**CHIAMA**].

6.3. *Inserire i Foto Contatti*

1. Selezionare **RUBRICA / FOTO CONTATTI / OPZIONI**.
2. Premere [**GIU'**] e [**SU**] per selezionare uno degli 8 Foto Contatti.
3. Premere (**MODIFICA**).
4. Inserire nome e numero. Vedi capitolo "**MESSAGGI**" paragrafo "**scrivere e inviare un messaggio**".
5. Selezionare **IMMAGINE CONTATTO / OPZIONI / SELEZIONA**, selezionare:
 - **DA FOTOCAMERA** per scattare direttamente la foto. Premere (**OK**).
 - **DA FILE / TELEFONO** o **SCHEDA MEMORIA** premere (**APRI**), selezionare la foto. Premere (**OK**).
6. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.
Inserire i restanti 7 Foto Contatti, come indicato dal punto **2** in giù.

7. IMPOSTAZIONI

Utilizzare questo menù per modificare le impostazioni di:

SUONI, TELEFONO, ORA/DATA, SOS, SICUREZZA, FABBRICA

7.1. Profili

Utilizzare questo menù per attivare una modalità: Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno e per personalizzare tutti i suoni del telefono:

SUONERIA CHIAMATA, TONO MESSAGGIO, TONO TASTI

7.2. Attivare un profilo

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / PROFILI**.
2. Selezionare un profilo **OPZIONI / ATTIVA**.

7.3. Personalizzare un profilo

Utilizzare questo menù per personalizzare tutti i suoni del telefono.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / PROFILI**.
2. Selezionare un profilo (**OPZIONI**) / **PERSONALIZZA**.

7.3.1. Suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **SUONERIA / CAMBIA**. Selezionare una suoneria.
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

Inserendo la scheda di memoria microSD opzionale, è possibile personalizzare la suoneria con un brano mp3, selezionando al punto **3** **SELEZIONA DA FILE**.

7.3.2. Volume suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **VOL. SUONERIA / CAMBIA**. Premere [**GIU'**] e [**SU**], (**OK**).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

7.3.3. Vibrazione

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **MODO SUONERIA / CAMBIA**. Selezionare **SOLO SUONERIA, SOLO VIBRAZIONE, VIBRAZIONE E SUONERIA**.
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

7.3.4. Tono Messaggio

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **SMS / CAMBIA**. Selezionare un tono.
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

7.3.5. Volume messaggio

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **VOL. SMS / CAMBIA**. Premere [GIU'] e [SU], (OK).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

7.3.6. Tono Tasti

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **TASTI / CAMBIA**. Selezionare **SILENZIOSO, CLIC, SUONO, VOCE** (annuncio vocale del tasto premuto).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

7.3.7. Volume tasti

Arrivati al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare (**VOL. TASTI**) / **CAMBIA**. Premere [GIU'] e [SU], (OK).
4. Premere (**OPZIONI**) / **SALVA**.

7.4. Telefono

Utilizzare questo menù impostare Ora/Data, lingua, display.

7.4.1. Ora e Data

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / ORARIO E DATA.**

2. Selezionare **IMPOSTA ORARIO/DATA.**

Selezionare **OO:MM** e impostare l'orario, selezionare **GG/MM/AAAA** e impostare la data, premere (**SALVA**).

7.4.2. Luminosità display

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / DISPLAY.**

2. Selezionare **LUMINOSITA'**. Modificare il livello usando i tasti [*] e [#], premere (**OK**).

7.5. SOS

Con questo menù è possibile accendere/spegnere la funzione SOS, impostare i numeri SOS, il messaggio SOS e la sirena.

7.5.1. Accendere/spegnere la funzione SOS

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / STATO**.
2. Selezionare **ACCESSO** o **SPENTO**.

7.5.2. Inserire i Numeri SOS

Si possono inserire da 1 a 5 numeri:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / NUMERI SOS**.
 2. Inserire i numeri di telefono, premere **OPZIONI / FATTO**.
- Per cancellare un numero SOS premere **OPZIONI / ELIMINA**.

7.5.3. Messaggio SOS

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / SMS SOS**.
2. Inserire o modificare il messaggio, premere (**SALVA**).

7.5.4. Sirena SOS

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SOS / SIRENA SOS**.
2. Selezionare **ACCESO** o **SPENTO**.

7.6. Blocco SIM (PIN)

Il blocco della SIM serve ad impedire l'utilizzo non autorizzato della SIM. Se si attiva il blocco SIM è necessario inserire il PIN (fornito assieme alla SIM dal gestore telefonico) e premere (**OK**) ad ogni accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare la SIM:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / SIM SICUREZZA**.

2. Selezionare **BLOCCO SIM / ACCESO** o **SPENTO** per bloccare o sbloccare.
3. Inserire il PIN, premere (**OK**).



Attenzione: Se si inserisce il codice PIN errato per tre volte consecutive la SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK fornito dal gestore telefonico.

Cambio PIN



Attenzione: per cambiare il PIN è necessario attivare prima il blocco SIM.

Al punto **1** selezionare **CAMBIA PIN**.

2. Inserire il vecchio **PIN**, premere (**OK**).
3. Inserire il nuovo **PIN**, premere (**OK**).
4. Confermare il nuovo **PIN**, premere (**OK**).

7.7. Blocco Telefono (Password telefono)

Il blocco del Telefono serve ad impedire l'utilizzo non autorizzato del Telefono. Se si attiva il blocco Telefono è necessario inserire la password telefono (**1122** impostata in fabbrica) e premere (**OK**), ad ogni accensione del telefono.

Per bloccare o sbloccare il Telefono:

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / TELEFONO SICUREZZA**.
2. Selezionare **BLOCCO TELEFONO / ACCESO** o **SPENTO**.
3. Inserire la password telefono, premere (**OK**).

Cambio PASSWORD TELEFONO

Al punto **1** selezionare (**CAMBIA PASSWORD**).

2. Inserire la vecchia **PASSWORD**, premere (**OK**).
3. Inserire la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).
4. Confermare la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).

7.8. Ripristina impostazioni di fabbrica

Con questo menù è possibile riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica.



Attenzione: riportando il telefono alle impostazioni di fabbrica verranno eliminate le impostazioni fatte dall'utente.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / RIPRISTINA IMPOSTAZIONI**.
2. Inserire la password telefono (**1122** impostata in fabbrica), premere (**OK**).
3. Il telefono visualizza un messaggio di conferma, premere (**SI**): il telefono si spegne e riaccende automaticamente.

7.9. *Inserire i numeri in selezione rapida*

La selezione rapida consente di chiamare il numero di telefono associato al relativo tasto della tastiera, tenendo premuto il tasto (tasti da 2 a 9).

Per inserire i numeri di telefono in selezione rapida:

- 1. Selezionare IMPOSTAZIONI / SELEZIONE RAPIDA.**
- 2. Selezionare STATO / ACCESO.**
- 5. Selezionare IMPOSTA NUMERO**, selezionare il tasto (da 2 a 9) premere (**MODIFICA**) e ricercare il contatto da inserire, come indicato nel paragrafo “**Ricerca e selezione di un contatto in rubrica**” e premere (**OK**).

8. APPLICAZIONI

Utilizzare questo menù per accedere alle funzioni:

CALENDARIO, CALCOLATRICE, BLUETOOTH, ALLARME/SVEGLIA

8.1. *Bluetooth*

1. Selezionare **APPLICAZIONI / BLUETOOTH**.

Per ricercare, associare e connettere un dispositivo Bluetooth al telefono:

2. Selezionare **ACCENSIONE / (ACCESO)**.

3. Selezionare **VISIBILITA' / (ACCESO)**.

4. Selezionare **DISPOSITIVI / RICERCA NUOVO DISPOSITIVO**.

Terminata la ricerca il telefono visualizza l'elenco dei dispositivi trovati, premere (**ANNULLA**) per uscire dalla ricerca. Selezionare il dispositivo

da associare e premere (**ASSOCIA**), digitare se richiesto il relativo codice e premere (**OK**).

5. Scegliere dall'elenco il dispositivo associato da connettere, premere (**OPZIONI**) / **CONNETTI**.

8.2. Allarme/Sveglia

1. Selezionare **APPLICAZIONI** / **ALLARME**.

2. Selezionare uno dei 5 allarmi impostabili, premere (**MODIFICA**).

3. Selezionare **STATO** premere i tasti [*] e [#] per **ACCESO** o **SPENTO**.

4. Selezionare **ORA** e impostare l'orario.

5. Selezionare **RIPETI** / (**OPZIONI**) / **SELEZIONA** selezionare **UNA VOLTA**, **OGNI GIORNO** oppure **GIORNI** (per impostare i giorni) e premere (**OK**).

6. Selezionare **TONO ALLARME** / (**OPZIONI**) / **SELEZIONA** selezionare una suoneria e premere (**OK**).

7. Selezionare **MODO SUONERIA**, premere i tasti [*] e [#] per selezionare

VIBRA E SUONA, SOLO SUONERIA, SOLO VIBRAZIONE

8. Premere (**SALVA**).

11. Premere il tasto rosso [**CHIUDI**] per uscire.

Quando l'allarme suona per spegnerlo premere (**STOP**), oppure (**SNOOZE**) per interromperlo e attivare lo SNOOZE, l'allarme risuonerà dopo il tempo impostato.

9. MULTIMEDIA

Utilizzare questo menù per accedere alle funzioni: FOTOCAMERA, RADIO

9.1. *Fotocamera*

Per utilizzare la fotocamera è necessario inserire una scheda microSD max 16G (non fornita).

1. Selezionare **MULTIMEDIA / FOTOCAMERA**.
2. Premere il il tasto [**SU'**] per scattare la foto.
3. Premere (**OPZIONI**) per vedere le foto, cambiare le impostazioni della fotocamera, scegliere la memoria dove archiviare delle foto.

9.2. *Radio FM*

Per accendere ed ascoltare la Radio FM:

1. Selezionare **MULTIMEDIA / RADIO FM**.
2. Premere i tasti [**GIU'**] e [**SU**] per cambiare stazione.
3. Premere i [*****] e [**#**] per regolare il livello di ascolto.
4. Premere [**0**] per ascoltare o interrompere l'ascolto.

Premendo (**OPZIONI**) si può scegliere:

ELENCO CANALI per visualizzare l'elenco e ascoltare o modificare le stazioni.

RICERCA MANUALE per inserire direttamente la frequenza della stazione.

RICERCA AUTOMATICA per ricercare automaticamente le stazioni e inserirle nell'elenco canali.

IMPOSTAZIONI / SOTTOFONDO premere i tasti [*****] e [**#**] poi (**SALVA**) per attivare / disattivare l'ascolto della radio in sottofondo quando si esce dal menù Radio FM.

10. APPENDICE

10.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza

10.1.1. Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,991 W/Kg per la testa e 0,958 W/Kg per il corpo.

10.1.2. Proteggi il tuo udito



Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

10.2. Caratteristiche tecniche

Standard	GSM 900/1800 MHz, P max nom. 33dBm BT 2,4GHz, P max nom. 10dBm
Caricabatteria	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5.0Vdc 1.0A 5.0W
Batteria	Ioni di Litio 3.7V, 900 mAh
Dimensioni / Peso	121 x 58 x 12.8 mm / 85g

10.3. Condizioni di garanzia

- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.

- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

10.4. Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante SAJET Telecomunicazioni Srl, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, cellulare GSM Quad Band modello MAGNUM DUE è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente Internet: www.saiet.it/uedocs

10.5. Informazioni sulla marcatura CE



Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

10.6. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, attuazione della Direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi

rifiuti e del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) e al registro Nazionale Pile (numero di iscrizione IT09060P00001227) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Erion l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento delle pile e della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio

successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.